
Vaillant
Joh. Vaillant GmbH u. Co - Postfach 101020 - D-5630 Remscheid 1

Montageanleitung
für
Parallelschaltungs-zubehör Art.-Nr. 9418

Die Installation **muß** von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt damit auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung und die erste Inbetriebnahme.

1 Reduziernippel (1¼"-¾")
2 Bogen T-Stück E1 1¼"
3 Doppelnippel
4 Vorlaufanschlußstück
5 Muttern
6 Dichtungen
7 Einschraubteil 1¼"
8 Flanschbögen
9 Schrauben
10 Dichtungen
11 Flanschmuffen
12 Muttern u. Unterlegscheiben
13 Vorlaufanschlußstutzen
14 Rücklaufanschlußstutzen
15 Bogen 1¼"
16 Rücklaufanschlußstück

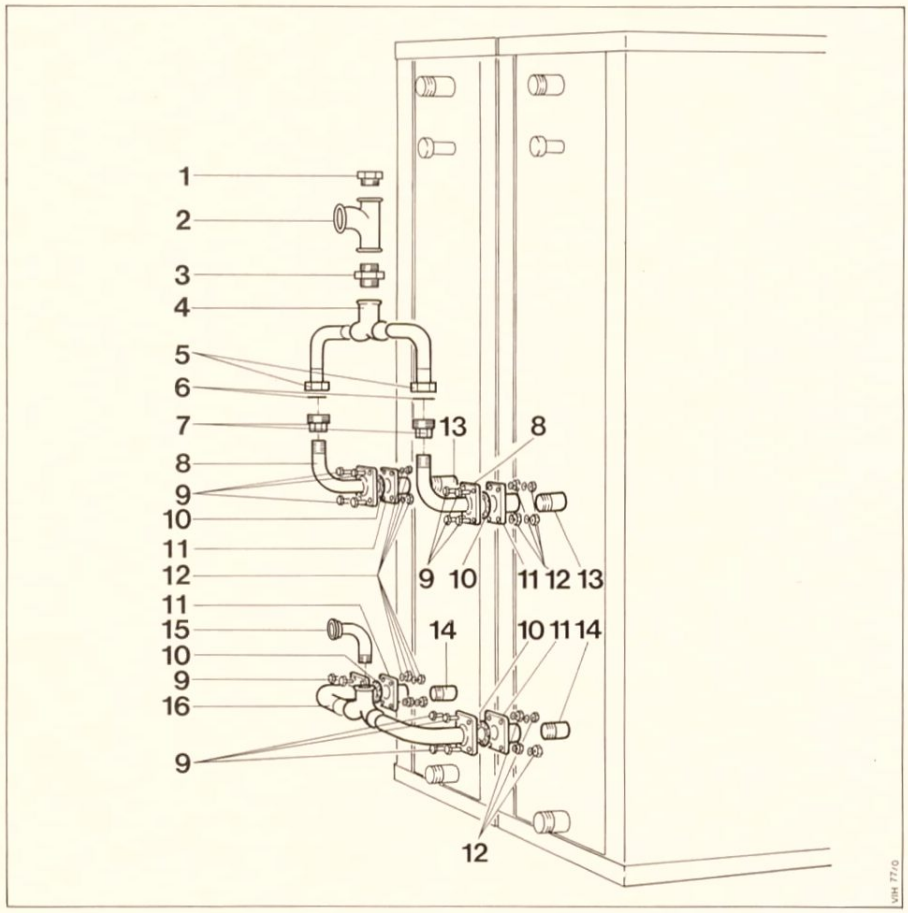

Die vier Flanschmuffen (11) an den Vorlauf- (13) und Rücklaufstutzen (14) eindichten und verschrauben.

Die beiden Flanschbögen (8) an den Flanschmuffen (11) an Vorlaufstutzen (13) mit dazwischen gelegten Dichtungen (10) montieren.

Einschraubteile (7) an den Flanschbögen (8) eindichten und Verschrauben.

Dichtungen (6) auf die Dichtflächen der Einschraubteile (7) legen und Vorlaufanschlußstück (4) aufsetzen und mit den Muttern (5) an den Einschraubteilen (7) verschrauben.

Doppelnippel (3) Bogen T-Stück (2) und Reduziernippel (1) mit eingeschraubtem Schnellentlüfter oder andere Entlüftungseinrichtung.

Rücklaufanschlußstück (16) an den Flanschmuffen (11) an Rücklaufstutzen (14) mit zwischen gelegten Dichtungen (10) montieren.

Bogen (15) am Rücklaufanschlußstück (16) eindichten und verschrauben.

Der Elektroanschluß an einen Heizkessel kann mit dem Zubehör Art.-Nr. VRC 9425 vorgenommen werden.