Installationsanleitung

für

Parallelschaltungszubehör VRC 9425



Vaillant

809051 D

1 Beschreibung

Das Parallelschaltungszubehör VRC 9425 dient zur elektrischen Parallelschaltung zweier VIH 150 - VIH 400.


Das Parallelschaltungszubehör ist ausgestattet mit den entsprechenden Relais und Anschlußsteckern für VIH 150 - VIH 400.

Das Parallelschaltungszubehör enthält auch ein ca. 5 m langes Anschlußkabel mit Stecker zum elektrischen Anschluß mittels Steckverbindung an einen Heizkessel.

Legende zu Schaltplan

1 Anschlußstecker zum Anschluß an Heizkessel
2 Steckkupplung
3 Stecker
4 Klemmleiste VRC 9425
5 Relais 1
6 Relais 2
7 Steckkupplung
8 Stecker
9 Steckkupplung für 1. VIH
10 Steckkupplung für 2. VIH

3 Elektroinstallation

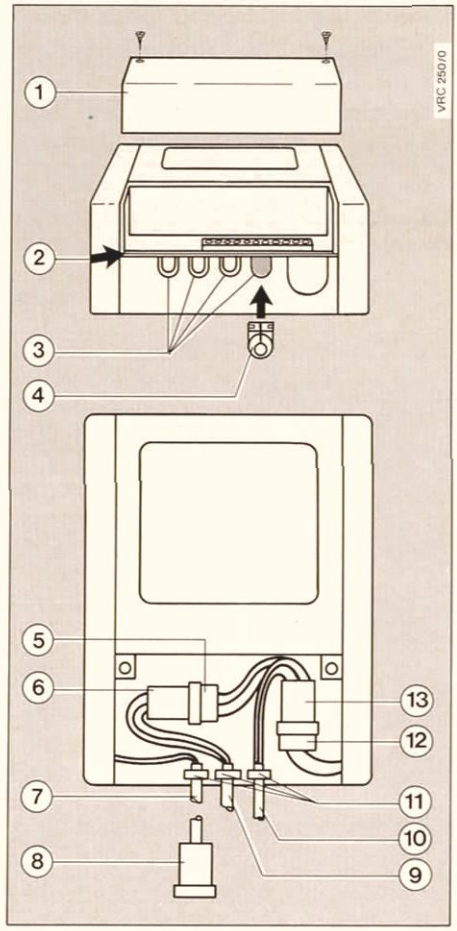


Untere Abdeckplatte (1) nach Lösen der Kreuzschlitzschrauben abnehmen. Scherbelwände (3) zum durchführen der Kabel ausbrechen.

Kesselanschlußkabel (7) zum Heizkessel führen. Anschlußstecker (8) mit Steckkupplung am Heizkessel verbinden. Kesselanschlußkabel (7) in VRC 9425 mit Zugentlastung (11) und Kabeldurchführung (4) versehen.

Anschlußkabel (9) und (10) vom VIH zum VRC 9425 führen und die Anschlußstecker (6) und (13) mit den Steckkupplungen (5) und (12) verbinden. Zugentlastungen (11) und Kabeldurchführungen anbringen.

Untere Abdeckplatte (1) zum Anbringen zuerst in die Haltenut (2) einhängen und dann mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen.

Schaltplan

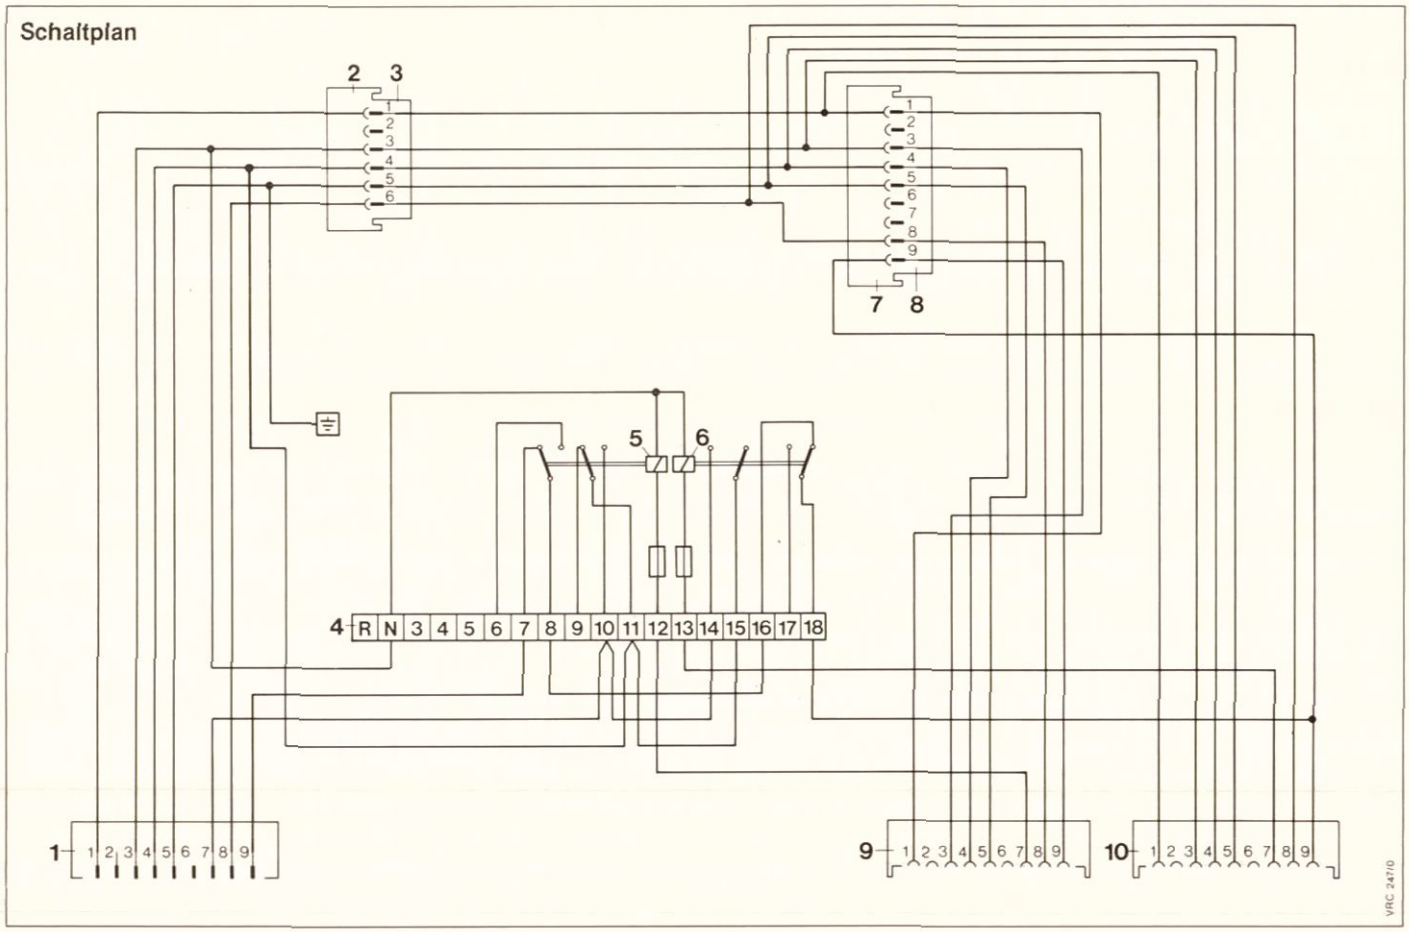

2 3
1 2 3 4 5 6
7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 6
4 R N 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VRC 24710

2 Montage

Montageort:

Alle trockenen Räume, deren Temperatur nicht über 50° C ansteigt.

Vorzugsweise der Heizraum oder ein Raum, in dem sich das Heizgerät, bzw. die VIH-Speicher befinden.

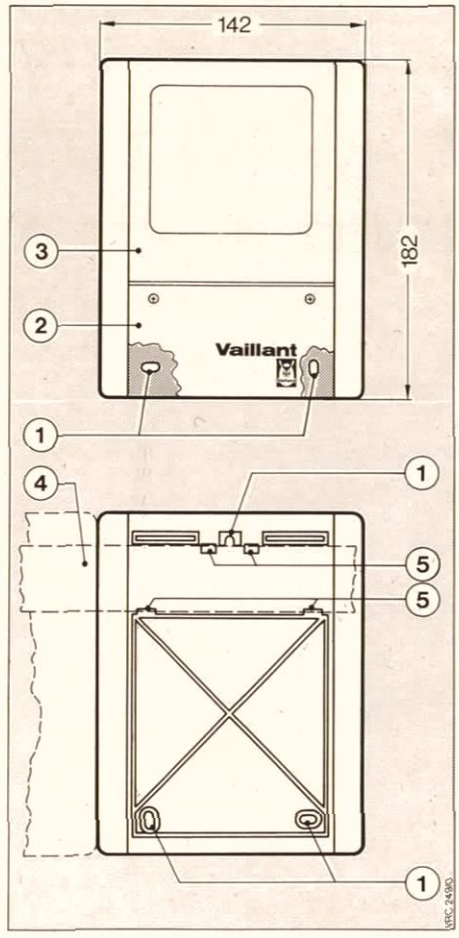

a) Bohrschablone - auf Verpackung aufgedruckt - zum Anreißen der 3 Befestigungsbohrungen (1) verwenden und Löcher ∅ 6 mm bohren.

b) Dübel einsetzen.

c) Obere Befestigungsschraube (1) auf ca. 2 mm Wandabstand einschrauben.

d) Untere Abdeckplatte (2) abnehmen.

e) Schaltkasten des VRC 9425 hinter die obere Befestigungsschraube einhängen.

f) Untere Befestigungsschrauben durch die unteren Befestigungslöcher (1) des Gerätes einschrauben.

Die Befestigung des VRC 9425 Schaltkastens kann auch durch handelsübliche Montageschienen (4) erfolgen. Gerät hierbei mit den Nocken (5) einhängen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0184 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany - Imprimé en Allemagne