Vaillant

Montageanleitung

Anschlußzubehör zum VIH 115 Art. Nr. 9400

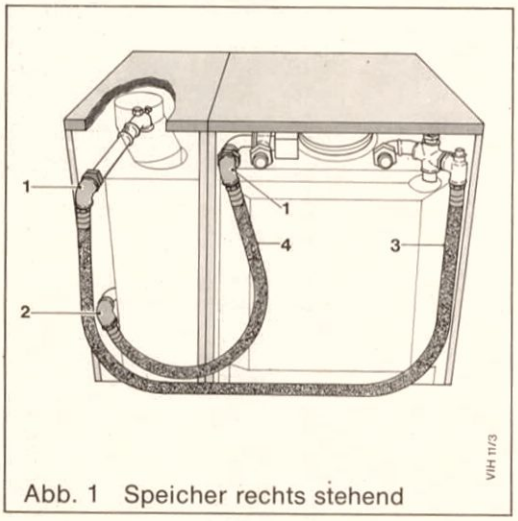


Abb. 1 Speicher rechts stehend

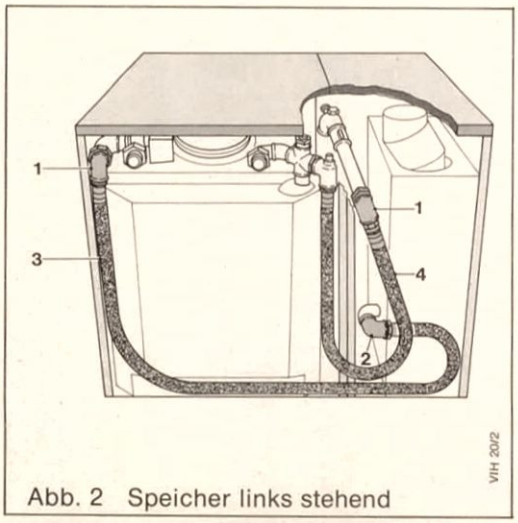


Abb. 2 Speicher links stehend

Das Anschlußzubehör Art. Nr. 9400 besteht aus:

2 Winkelverschraubungen 1" (flach dichtend) ①

1 Winkel innen/außen 1" ②

1 Anschlußschlauch 1", 2 m lang ③

1 Anschlußschlauch 1", 1 m lang ④

Montage

Kesselverkleidung abnehmen.
(Beim VKU evtl. Druckausdehnungsgefäß ausbauen.)

Bitte wenden!

809302 D

Montage des Vorlaufanschlusses vom Kessel zum Speicher.

Den Winkel der Winkelverschraubung (1) in den Anschlußschlauch (3 oder 4) eindichten und verschrauben. (Siehe Abb. 1 oder Abb. 2)

Das Einlegeteil der Winkelverschraubung (1) am Vorlaufanschluß des Kessels eindichten.

Das andere Anschlußschlauchende nun am Speicher (Vorlaufanschluß vom Kessel) eindichten und verschrauben.

Die Winkelverschraubung (1) mit der Flachdichtung zusammensetzen und verschrauben.

Montage des Rücklaufanschlusses vom Kessel zum Speicher.

Winkel innen/außen (2) am Rücklaufwinkel des Kessels eindichten und verschrauben.

Den Anschlußschlauch (3 oder 4) in den Winkel (2) eindichten und verschrauben. (Siehe Abb. 1 oder Abb. 2)

Das andere Anschlußschlauchende am Winkel der Verschraubung (1) eindichten und verschrauben.

Das Einlegeteil der Winkelverschraubung (1) am Speicher (Rücklaufanschluß zum Kessel) eindichten und verschrauben.

Die Winkelverschraubung (1) mit der Flachdichtung zusammensetzen und verschrauben.

Funktions- und Dichtheitsprüfung der Installation vornehmen!

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Postfach 10 10 61 · D-5630 Remscheid
Fernruf: (0 21 91) 36 81 Fernschreiber: 08 513-879 Telegramm-Anschrift: Vaillant Remscheid
1086 V Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Vaillant