Beilage zur Installationsanleitung für Vaillant Thermoblock-Geräte mit 220 V Druckdose

Wichtige Hinweise um Austausch der Leiterplatte (Luftüberwachung) in Sonderausführung

Dieser Vaillant Thermoblock ist werkseitig mit einer Sonderausführung der Leiterplatte (Luftüberwachung) im Schaltkasten ausgerüstet.

Im Austauschfall ist als Ersatz die Normalausführung der Leiterplatte (Luftüberwachung)
— Ersatzteil-Nr. 13-0267 — einzubauen.

Hierbei ist gemäß umseitiger Abbildung folgende Umverdrahtung auf der auszutauschenden Leiterplatte, sowie auf der im Schaltkasten vorhandenen Reglerplatte, vorzunehmen.

— Schaltkasten öffnen und Leiterplatte (Luftüberwachung) in Sonderausführung Ⓐ1 auszubauen.

— Stecker 1 (9-polig) und Stecker 2 (4-polig) abziehen.
werden wieder benötigt.

— Stecker 6 (5-polig) abziehen und Steckverbindung (3/4) lösen.
werden nicht mehr benötigt.

— Stecker 5 (4-polig) abziehen.
wird nicht mehr benötigt.

— Ersatzteil-Leiterplatte Ⓐ2 anstelle der ausgebauten Leiterplatte Ⓐ1 einbauen;
hierbei:

— Stecker 1 (9-polig) aufstecken
Steckkontakte 7 sind nicht belegt.


— Stecker (2) auf Reglerplatte Ⓡ aufstecken.

— Steckverbinder (3) bleibt unverdrahtet.


— Schaltkasten wieder schließen.


Joh. Vaillant GmbH u. Co · Postfach 101061 · D-5630 Remscheid 1
Telefon (02191)368-1 - Telex 8513-879 - Telegramme: vaillant remscheid

80 67 42 0589 V

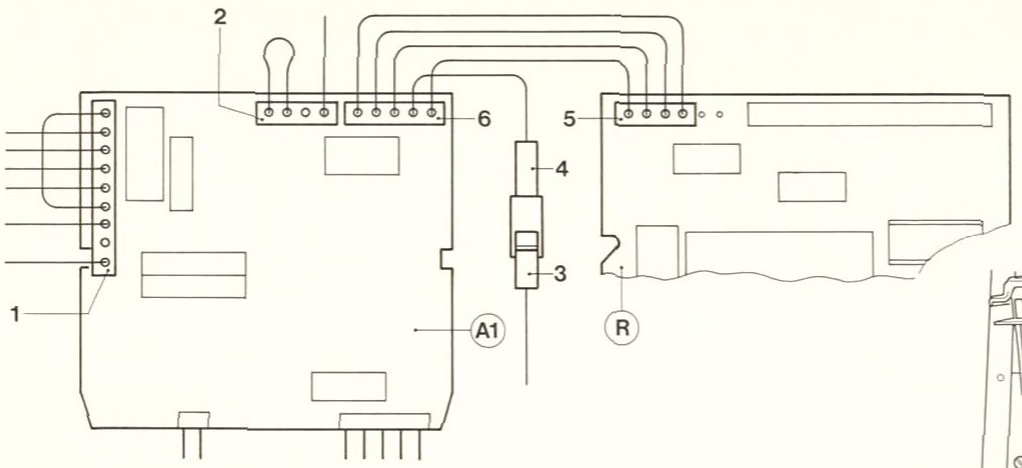

Werkseitige Ausrüstung mit der Leiterplatte (Luftüberwachung) in Sonderausführung (A1).

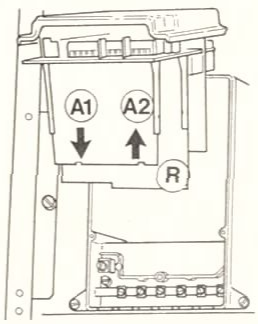

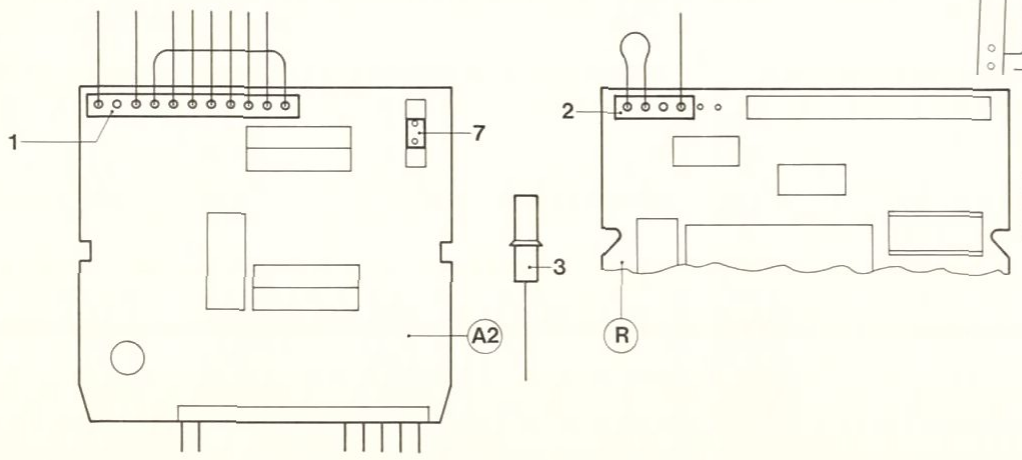

Ausrüstung mit der Ersatzteil-Leiterplatte (Luftüberwachung) (A2). Ersatzteil-Nr. 13-0267.

VC/VCW turbo 27/10