

Montageanleitung

Vaillant® Anschlußzubehör (Art.-Nr. 9429)

für

VIH H 150 und VIH H 200

in Kombination mit

VKS .../4-2 EU

VK .../4-1 EU

VKS .../4-1 EU

VKO ...

VKO unit ...



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

83 19 01 D

Inhalt des Kartons prüfen.
Aufstellung der zum Lieferumfang
gehörenden Teile siehe Tabelle.

Wärmedämmung der Schlauch- und
Rohrleitungen, gemäß den geltenden
Vorschriften bauseits vornehmen.

Bei der Aufstellung des Kessels auf dem
Speicher-Wassererwärmer ist vorgese-
hen, Kessel und Speicher **hinten** bündig
zu setzen.
Sollte eine Aufstellung vorne bündig
gewünscht oder notwendig sein, sind
bauseits am Kessel zur Verlängerung von
Vor- und Rücklauf, entsprechende Rohr-
stücke einzusetzen.

Erläuterung zu Einsatzmöglichkeit des
Anschlußzubehörs:

Die empfohlenen Kombinationsmöglich-
keiten sind in der Überschrift aufgeführt.
Weitere mögliche Kombinationen sind in
Klammern gesetzt.

Montage des Zubehörs bei

VIH H 150
mit VKO/VKO unit 22, (27, 35)













VIH H 200
mit VKO/VKO unit 22, 27 (35, 42)

Aus dem Zubehör werden folgende Teile
benötigt:

Pos. 1, 2, 3, 2 x 4, 2 x 7, 9, 10, 3 x 11
sowie die dazugehörenden Dichtungen.
Alle Gewindeverbindungen mit Hanf oder
Dichtungsband eindichten und verschrau-
ben.

An den Verschraubungen die Flachdich-
tungen verwenden.

Pumpe (Speicherladepumpe) gemäß Ver-
drahtungsplan der Montageanleitung für
Zubehör Funktionsschaltleiste
Art.-Nr. 9125 oder der Installationsanlei-
tung für Heizungsregelung VRC-Set BW
oder, VRC-Set MBW anklammern.

Pos.	Stck		Bemerkung
1	1		Pumpe (mit 2 Stck Flachdichtungen)
2	1		Pumpenabsperrschieber (mit Schwerkraftbremse)
3	1		Pumpenabsperrschieber
4	2		Schlauch 750 mm lang
5	1		Rohr R1 300 mm lang
6	2		Rohr R1¼ 100 mm lang
7	2		T-Stück Rp 1 x 1¼ x 1
8	2		T-Stück Rp 1¼
9	1		Winkel Rp 1
10	1		Winkelverschraubung Rp 1
11	3		Doppelnippel R 1
12	1		Stopfen R 1

VIH 153/0

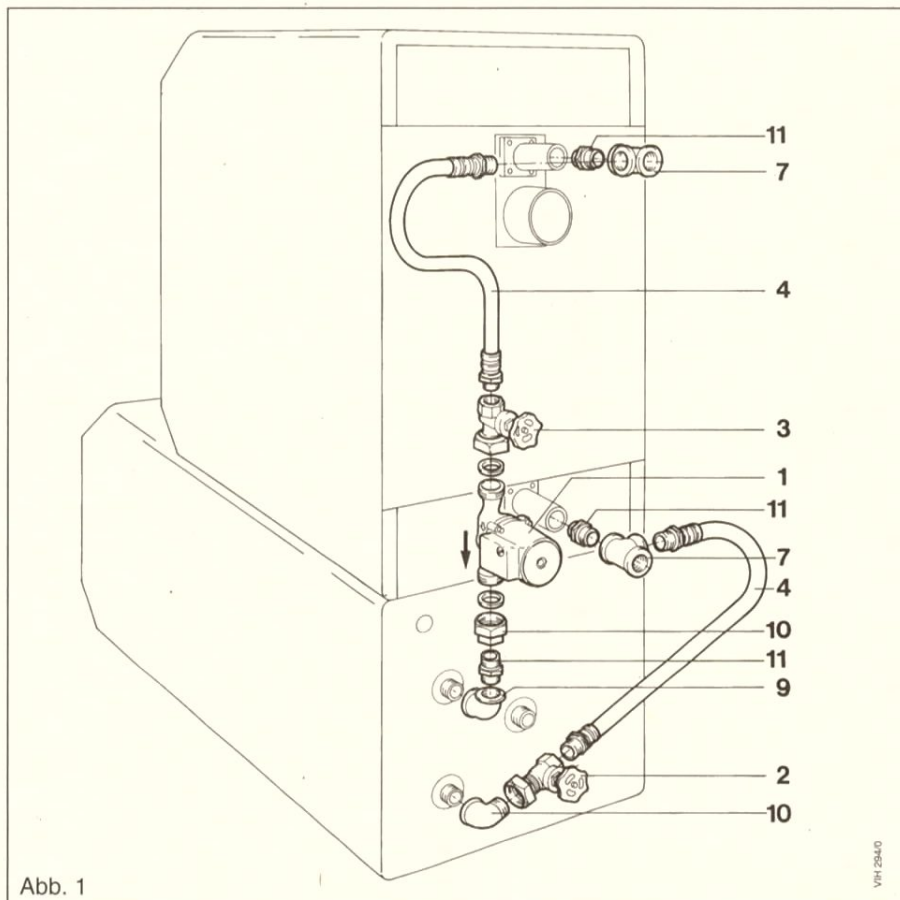


Abb. 1

VIH 254/0

Montage des Zubehörs bei

VIH H 150
mit VKS 6, 11, 16, 21/4-1 EU
mit VKS 6, 11, 16, 21/4-2 EU


VIH H 200
mit VKS (6), 11, 16, 21/4-1 EU
mit VKS (6), 11, 16, 21/4-2 EU

Aus dem Zubehör werden folgende Teile benötigt:

Pos. 1, 2, 3, 2 x 4, 2 x 7, 9, 10, 3 x 11
sowie die dazugehörigen Dichtungen.
Alle Gewindeverbindungen mit Hanf oder
Dichtungsband eindichten und verschrauben.
An den Verschraubungen die Flachdichtungen verwenden.

Pumpe (Speicherladepumpe) gemäß Verdrahtungsplan der Montageanleitung für Zubehör Funktionsschaltleiste Art.-Nr. 9125 oder der Installationsanleitung für Heizungsregelung VRC-Set BW bzw. VRC-Set BBW oder VRC-Set MBW, bzw. VRC-Set MBBW anklemmen.

Beachten: die Strömungssicherung darf nicht durch die Rohrführung (Schlauch) versperrt werden!

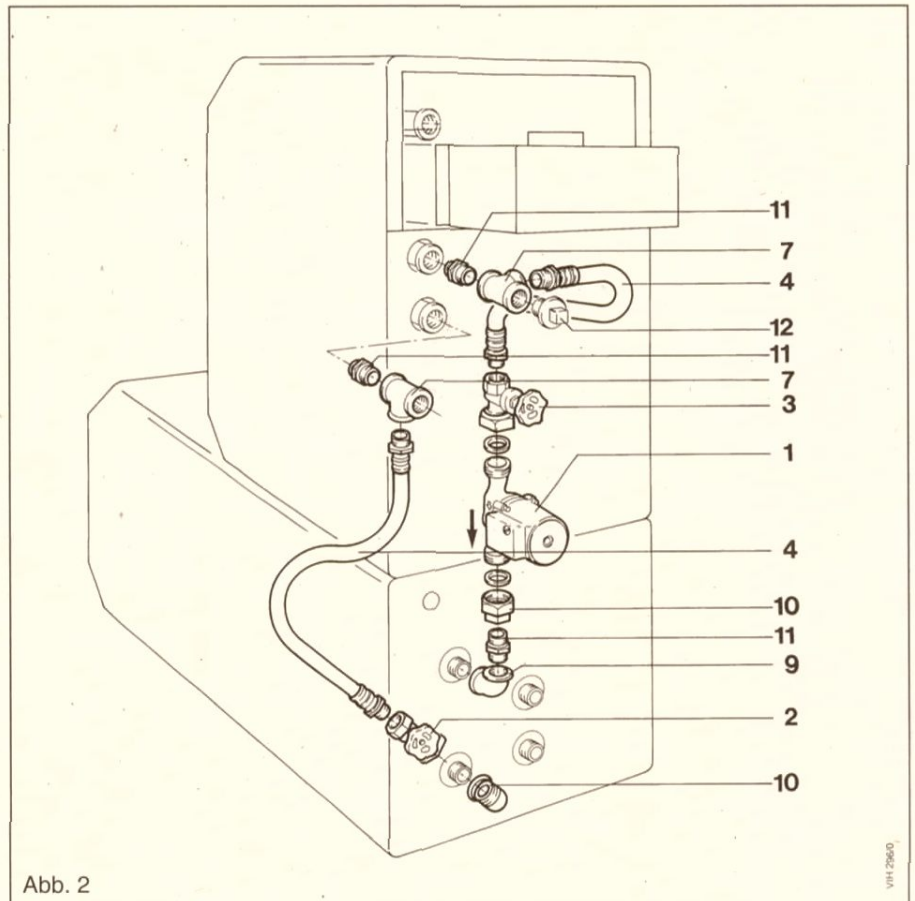

Montage des Zubehörs bei

VIH H 150
mit VK 6, 11, 16, 21, (26)/4-1 EU


VIH H 200
mit VK (6), 11, 16, 21, 26/4-1 EU

Aus dem Zubehör werden folgende Teile benötigt:

Pos. 1, 2, 3, 2 x 4, 2 x 7, 9, 10, 3 x 11
sowie die dazugehörigen Dichtungen.
Alle Gewindeverbindungen mit Hanf oder
Dichtungsband eindichten und verschrauben.
An den Verschraubungen die Flachdichtungen verwenden.

Pumpe (Speicherladepumpe) gemäß Verdrahtungsplan der Montageanleitung für Zubehör Funktionsschaltleiste Art.-Nr. 9125 oder der Installationsanleitung für Heizungsregelung VRC-Set BBW oder VRC-Set MBBW anklemmen.

Beachten: die Strömungssicherung darf nicht durch die Rohrführung (Schlauch) versperrt werden!

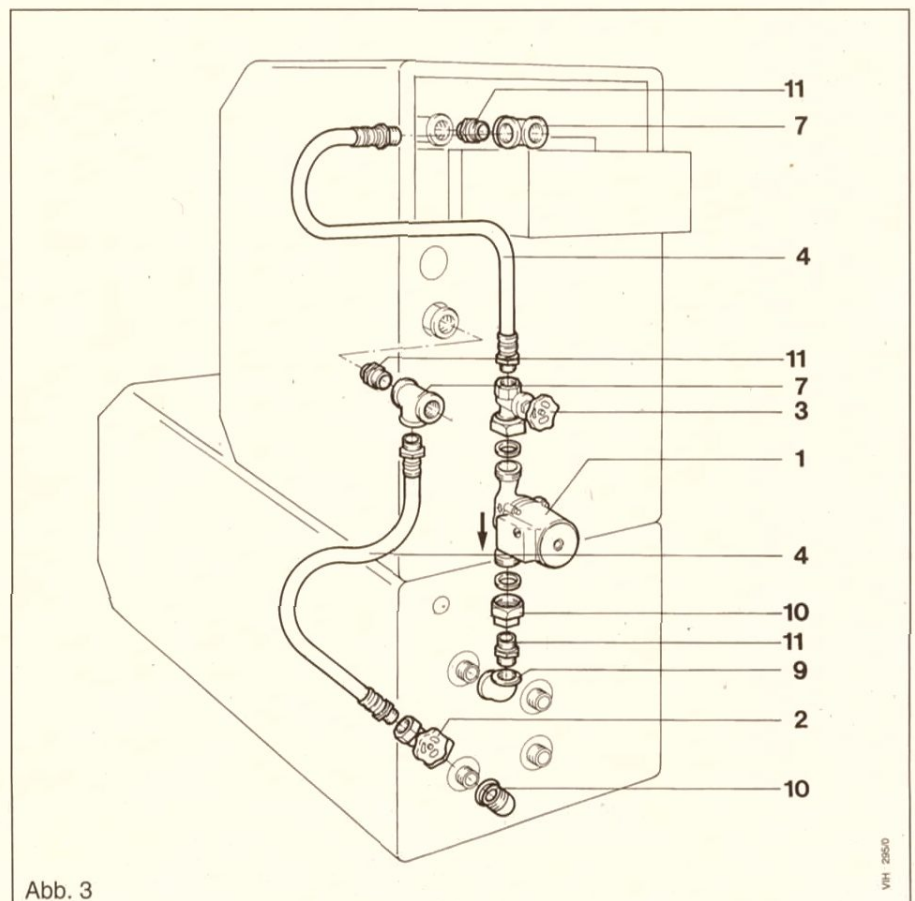



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co. - D-42850 Remscheid
Telefon: (02191) 18-0 - Telex: 8513-879 - Telefax (02191) 18-2810

Anderungen vorbehalten
1093 V
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne