# Montageanleitung

für

Anschlußzubehör (Überputz)

von

Vaillant Thermoblock VC, VCW




### Abmessungen

	A <sub>2</sub>	С
VC/VCW 180	165	R3/4''
VC/VCW 240	170	R1"


- Gas (A)
- ® Heizungsvorlauf
- © Heizungsrücklauf
- (D) Kaltwasser (nur VCW)(E) Warmwasser (nur VCW)
- F Ablauf
- © Kabeldurchführungen im Anschlußkasten für Elektroanschlüsse
- (H) Wandauslaß für Elektroanschlüsse
- ① Geräterahmen (Querträger)



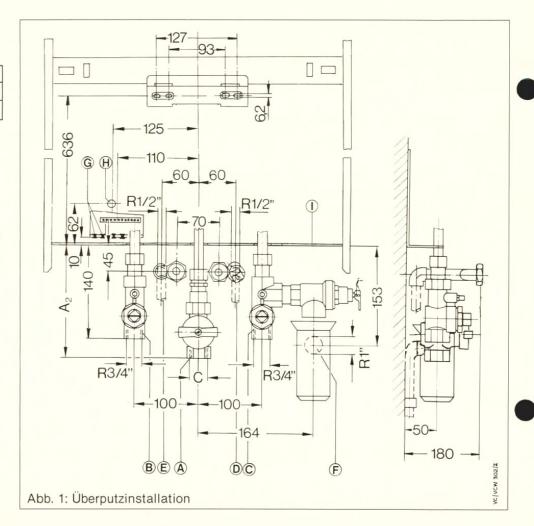


#### Gasabsperrhahn

- a) Gasanschlußleitung (6) gasdicht in Gasabsperrhahn (7) einschrauben.
- b) Die dem Gerät beigepackte Quetschverschraubung (7a) gasdicht in die Überwurfverschraubung des-Gasabsperrhahns einschrauben.
- c) Gasabsperrhahn auf Geräteanschlußrohr (7b) aufschieben und Überwurfmutter der Quetschverschraubung festschrauben.

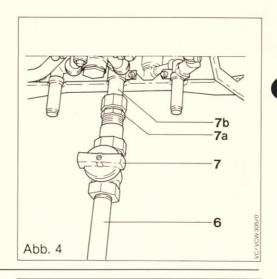


#### Kalt-/Warmwasseranschluß (nur VCW)

- a) Rohrbogen (8a) und Kaltwasseranschlußleitung (8b) am Kaltwasseranschluß (8) festschrauben.
- Kaltwasseranschluß mit Überwurfmutter (8c) am Wasserschalteranschluß des Gerätes festschrauben.
- c) Rohrbogen (9a) und Warmwasseranschluß (9b) am Warmwasseranschluß (9) festschrauben.
- d) Warmwasseranschluß mit Überwurfmutter (9c) am Wasserschalteranschluß des Gerätes festschrauben.

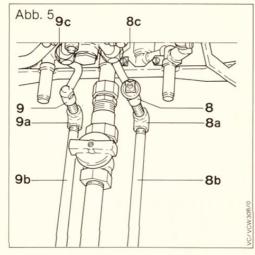


#### Wartungshähne

- a) Heizungsvorlaufleitung (10) dicht in Wartungshahn (11) einschrauben.
- b) Wartungshahn (11) auf Geräteanschlußrohr (11a) aufschieben und mit Überwurfmutter (11b) festschrauben.
- c) Heizungsrücklaufleitung (12) dicht in Wartungshahn (13) einschrauben.
- d) Wartungshahn (13) auf Geräteanschlußrohr (13a) aufschieben und mit Überwurfmutter (13b) festschrauben.

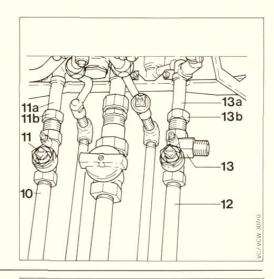

#### Sicherheitsventil/Ablauftrichter


- a) Sicherheitsventil (14) dicht in den seitlichen Anschluß des Wartungshahns (13) einschrauben.
- b) Rohrbogen (15a) und Ablaufleitung (15b) am Ablauftrichter (15) festschrauben.
- Ablauftrichter senkrecht unter dem Auslauf des Sicherheitsventils ausrichten und Ablaufleitung in dieser Lage befestigen.

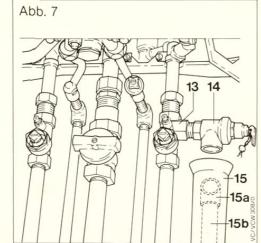

## Montagefolge


#### Gerätehalter

 a) Nach Festlegung des Gerätestandortes Gerätehalter (1) waagerecht ausrichten und mit 2 Schrauben (2) an der Wand befestigen.

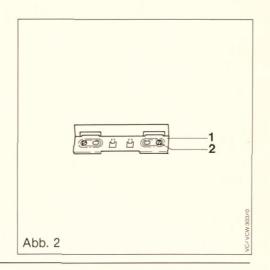

#### Gerät

Gerät (4) an seinem rückseitigen Aufhängebügel (5) von oben in den Gerätehalter (1) einhängen und mittig ausrichten.

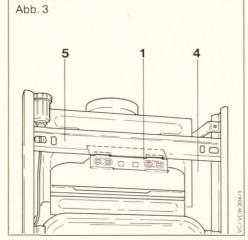



Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1 Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid Änderungen vorbehalten 0583 Druck: Vieljünger, Wermelskirchen