



icoVIT



0020017503

■ ■ ■ ■ ■ DE, AT, CHDE, BEDE, FR, CHFR, BEFR, DK, BENL

Für den Fachhandwerker

Installations- und Wartungsanleitung

Öl-Neutralisations-Einrichtung

Art.-Nr. 0020017503

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	2	4	Montage	4
1.1	Aufbewahrung der Unterlagen	2	4.1	Lieferumfang	4
1.2	Verwendete Symbole	2	4.2	Öl-Neutralisations-Einrichtung montieren	5
1.3	Gültigkeit der Anleitung	2			
2	Sicherheitshinweise	2	5	Installation	5
3	Gerätebeschreibung	2	6	Wartung	5
3.1	Funktion	2	6.1	Füllstand kontrollieren	5
3.2	Garantie	2	6.2	Granulat und Aktivkohle nachfüllen	6
3.2.1	Herstellergarantie (Deutschland/Österreich)....	2	6.3	Granulat und Aktivkohle entsorgen	6
3.2.2	Werksgarantie (Schweiz)	2			
3.2.3	Werksgarantie (Belgien)	2	7	Werkskundendienst	6
3.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3	8	Entsorgung	7
3.4	Aufbau Öl-Neutralisations-Einrichtung	4	9	Technische Daten	7

1 Hinweise zur Dokumentation

2 Sicherheitshinweise

3 Gerätebeschreibung

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Montageanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

Installations- und Montageanleitungen aller Anlagekomponenten.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie bitte diese Installations- und Wartungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitungen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Installation und Montage der Öl-Neutralisations-Einrichtung die Sicherheitshinweise in dieser Installations- und Wartungsanleitung!

Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erläutert.



Gefahr!

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Achtung!

Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



Hinweis!

Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Installationsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Artikelnummern:
0020017503

2 Sicherheitshinweise

Die Öl-Neutralisations-Einrichtung muss von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Vorschriften verantwortlich ist. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Funktion

Das Kondensat aus dem Öl-Brennwertkessel durchfließt die Öl-Neutralisations-Einrichtung, dabei wird die Säure neutralisiert (pH-Wert über 6,5). Das neutralisierte Kondensat wird in die Hausentwässerung abgeleitet.

3.2 Garantie

3.2.1 Herstellergarantie (Deutschland/Österreich)

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein (für Österreich: **Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch**

www.vaillant.at). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

3.2.2 Werksgarantie (Schweiz)

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

3.2.3 Werksgarantie (Belgien)

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkskundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebracht werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem

Werkkundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftenwidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrages ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkkundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Öl-Neutralisations-Einrichtung (Art.-Nr. 0020017503) ist für die Neutralisation von Öl-Brennwertkessel-Kondensat vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Installations- und Wartungsanleitung.



Achtung!
Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

3 Gerätebeschreibung

4 Montage

3.4 Aufbau Öl-Neutralisations-Einrichtung

Achtung!
Der Kondensatpegel darf nicht über dem Granulat liegen! Das Granulat muss vom Kondensat durchflossen werden.

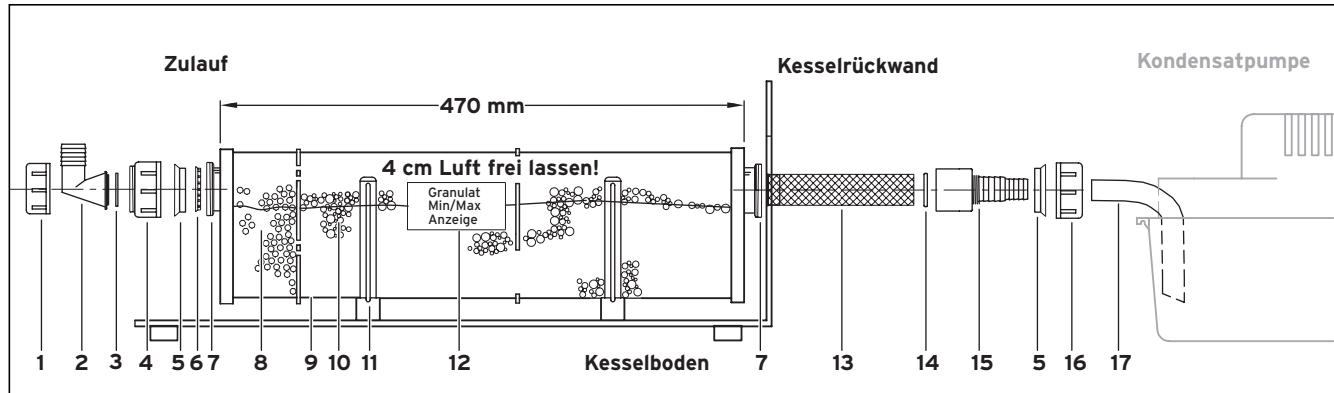


Abb. 3.1 Aufbau Öl-Neutralisations-Einrichtung

Legende

- 1 Überwurfmutter, 1 1/4 Zoll
- 2 Tülle, 90°-Bogen
- 3 Flachdichtung, schwarz, 1 1/4 Zoll
- 4 Reduzierstück, 1 1/4 auf 1 1/2 Zoll
- 5 Konische Dichtung, blau
- 6 Stecksieb
- 7 Anschlussgewinde
- 8 Aktivkohle-Vorfilter
- 9 Plexiglas-Filtergehäuse
- 10 Granulat
- 11 Stellfüße/Halterungen
- 12 Min./Max.-Anzeiger Granulat
- 13 Rohrsieb mit Endkappe
- 14 O-Ring
- 15 Tülle, gerade
- 16 Überwurfmutter, 1 1/2 Zoll
- 17 Wellschlauch, optimale Länge 10 cm!

4 Montage

4.1 Lieferumfang

- Überprüfen Sie vor der Montage anhand der Tab. 4.1 das Zubehör auf Vollständigkeit.

Benennung	Anzahl
Plexiglas-Filtergehäuse mit integriertem Kohlefilter und Granulat-Erstbefüllung	1
Aktivkohle-Erstbefüllung in separater Verpackung	1
Stellfüße/Halterungen	2
Schrauben Dübel	2
Auslaufschlauch, schwarz, Ø 24,5 mm/Wellschlauch	1
Tülle, gerade	1
O-Ring	1
Rohrsieb mit Endkappe	1
Überwurfmutter, 1 1/2 Zoll	1
Schlauchschenlen	2
Tülle, 90°-Bogen	1
Überwurfmutter, 1 1/4 Zoll	1
Flachdichtung, schwarz, 1 1/4 Zoll	1
Reduzierstück 1 1/4 Zoll auf 1 1/2 Zoll	1
Konischer Dichtring, blau	2
Stecksieb, schwarz	1
Reinigungsstab	1
pH-Indikatorpapier, Set	1
Installations- und Wartungsanleitung	1

Tab. 4.1 Lieferumfang

4.2 Öl-Neutralisations-Einrichtung montieren

- Füllen Sie die Aktivkohle aus der beigelegten Aktivkohle-Packung in den Aktivkohle-Vorfilter ((8), Abb. 3.1) ein.
- Montieren Sie die Öl-Neutralisations-Einrichtung gemäß Abb. 3.1.

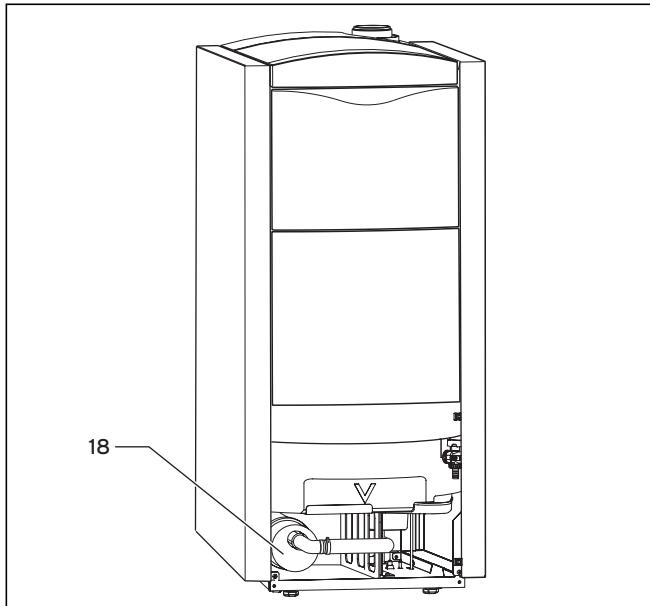


Abb. 4.1 Öl-Neutralisations-Einrichtung platzieren

- Ziehen Sie das untere Verkleidungsblech am icoVIT ab.
- Platzieren Sie die Öl-Neutralisations-Einrichtung (18) unten links im Gehäuse.
- Ziehen Sie den Schlauch des Kondensatablaufs inklusive T-Stück nach vorn.
- Kürzen Sie den dicken Schlauch vor dem T-Stück um ca. 50 cm und stecken Sie den Schlauch wieder auf das T-Stück.

Hinweis!

Verlegen Sie alle Verbindungsleitungen mit Gefälle, um die Funktion zu gewährleisten.

Hinweis!

Bei nicht ausreichendem Gefälle zwischen Öl-Neutralisations-Einrichtung und Kanalisation können Sie die Vaillant Kondenswasser-Förderpumpe (Art.-Nr. 301368) gemäß Abb. 3.1 direkt an den Ausgang der Öl-Neutralisations-Einrichtung anschließen. Die Kondenswasser-Förderpumpe müssen Sie außerhalb des Brennwertkessels montieren.

5 Installation

- Schließen Sie die Tülle (90°-Bogen) ((2), Abb. 3.1) der Öl-Neutralisations-Einrichtung an den Kondensatablauf des Brennwertkessels an.



Hinweis!

Achten Sie darauf, dass der Schlauch keine Knicke hat, um einen Kondensatstau zu vermeiden.

- Schließen Sie die Tülle, gerade ((15), Abb. 3.1) an die Hausentwässerung an.
- Befüllen Sie den Abgassammler mit ca. 1,5 Liter Wasser, bis er überläuft und Wasser aus der Öl-Neutralisations-Einrichtung wieder austritt (siehe icoVIT-Installationsanleitung). Prüfen Sie anschließend alle Verbindungen auf Dichtheit.

6 Wartung

6.1 Füllstand kontrollieren



Gefahr!

Verätzungsgefahr!

Tragen Sie bei der Wartung der Öl-Neutralisations-Einrichtung Schutzhandschuhe und Schutzbrille, da das Kondensat sehr aggressiv ist.

Achtung!

Um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Öl-Neutralisations-Einrichtung einmal jährlich kontrolliert werden.

- Prüfen Sie den Füllstand. Liegt der Granulatpegel unter dem Maximum-Anzeiger ((12), rotes Etikett, Abb. 3.1), müssen Sie Granulat nachfüllen (siehe Abschnitt 6.2).
- Messen Sie den pH-Wert mit dem zum Lieferumfang gehörenden pH-Indikatorpapier (sonst bei Bedarf erhältlich in Apotheken und Drogerien). Liegt der pH-Wert unter 6,5, müssen Sie frisches Granulat nachfüllen.



Achtung!

Erneuern Sie einmal jährlich die Aktivkohle im Vorfilter ((8), Abb. 3.1), da keine Kohlenwasserstoffe ins Abwasser gelangen dürfen.

6 Wartung

7 Werkkundendienst

6.2 Granulat und Aktivkohle nachfüllen



Gefahr!

Verätzungsgefahr!

Achten Sie beim Ausbau der Öl-Neutralisations-Einrichtung darauf, dass kein Kondensat ausläuft. Beseitigen Sie ausgelaufenes Kondensat umgehend.

- Schalten Sie den Hauptschalter nach dem Gebläse-nachlauf aus.
- Lösen Sie die Schläuche von den Tüllen ((2), (15), Abb. 3.1) der Öl-Neutralisations-Einrichtung.
- Nehmen Sie die Öl-Neutralisations-Einrichtung aus dem icoVIT.
- Lösen Sie sämtliche Schraubverbindungen bis zu den Anschlussgewinden ((7), Abb. 3.1) der Öl-Neutralisations-Einrichtung.
- Spülen Sie den Filterschlamm mit einem kräftigen Wasserstrahl aus.
- Lockern Sie eventuell verbackenes Granulat mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsstab auf. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, da das Plexiglas-Filtergehäuse Schaden nehmen könnte.



Hinweis!

Das Zusammenbacken des Granulats sowie mögliche Verfärbungen beeinträchtigen die Neutralisationsfunktion der Öl-Neutralisations-Einrichtung nicht.

- Füllen Sie ggf. frisches Granulat bzw. Aktivkohle auf.



Achtung!

Füllen Sie das Filtergehäuse nicht voll auf. Im horizontal eingebauten Filtergehäuse muss mindestens 4 cm Luftraum über dem Granulat bzw. der Aktivkohle frei bleiben. Die Zu- und Ablauf-Öffnungen dürfen nicht ganz mit Granulat/Aktivkohle bedeckt sein, um eine Verstopfung auszuschließen.

Achten Sie darauf, dass das Stecksieb ((6), Abb. 3.1) und das Rohrsieb ((13), Abb. 3.1) nicht verschmutzt sind. Gegebenenfalls müssen diese gereinigt werden.

- Montieren Sie die Öl-Neutralisations-Einrichtung wieder gemäß Abb. 3.1.
- Platzieren Sie die Öl-Neutralisations-Einrichtung wieder im icoVIT.
- Befüllen Sie den Abgassammler mit Wasser, bis Wasser aus der Öl-Neutralisations-Einrichtung austritt (siehe icoVIT-Installationsanleitung).
- Prüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit.

6.3 Granulat und Aktivkohle entsorgen

Das Granulat entsorgt sich selbsttätig. Die Kohlensäure im aggressiven Kondensat verbindet sich mit dem Granulat zu Magnesium-Hydrogenkarbonat $Mg(HCO_3)_2$,

das NO_x verbindet sich zu Magnesiumnitrat $Mg(NO_3)_2$. Beides sind volllösliche Salze, die in der Natur weit verbreitet sind. Das Granulat ist für die Trinkwasseraufbereitung zugelassen.

7 Werkkundendienst

Werkkundendienst (Deutschland)

Vaillant Profi-Hotline

0 18 05 / 999 - 120

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Ab 01.03.2010 Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)

Vaillant Werkkundendienst GmbH (Österreich)

365 Tage im Jahr, täglich von 0 bis 24.00 Uhr erreichbar, österreichweit zum Ortstarif:
Telefon 05 7050 - 2000.

Vaillant GmbH Werkkundendienst (Schweiz)

Dietikon

Telefon: (044) 744 29 - 39

Telefax: (044) 744 29 - 38

Fribourg

Téléfon: (026) 409 72 - 17

Téléfax: (026) 409 72 - 19

Vaillant GmbH

Case postale 86

Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon 1/ZH

Telefon: (044) 744 29 - 29

Telefax: (044) 744 29 - 28

Rte du Bugnon 43

CH-1752 Villars-sur-Glâne

Téléfon: (026) 409 72 - 10

Téléfax: (026) 409 72 - 14

Kundendienst (Belgien)

Vaillant SA-NV

Rue Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos

Tel : 02 / 334 93 52

8 Entsorgung

Sorgen Sie dafür, dass die Öl-Neutralisations-Einrichtung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.

Granulatreste und die Aktivkohle können bei thermischer Entsorgung über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Ist dies nicht gewährleistet, muss die Art der Entsorgung bei der zuständigen Behörde erfragt werden.

 **Hinweis!**
Beachten Sie die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften.

9 Technische Daten

Merkmal	Einheit	Wert
Brennstoff		Heizöl EL nach DIN 51603
Nennwärmebelastung des vorgeschalteten Wärmeerzeugers, max.	kW	24
Durchflussleistung, max.	l/h	1,6
Größe	mm	Länge: 470 Höhe: 125
Neutralisationsmittel/ Füllmenge	kg	Granulat/ 4,1
Aktivkohle/ Füllmenge	g	D47/ 250
Temperatur, max.	°C	60

Tab. 9.1 Technische Daten

Pour l'installateur

Notice d'installation et d'entretien

Système de neutralisation du mazout

N° réf. 0020017503

Table des matières

1	Remarques relatives à la documentation	2	4	Montage	5
1.1	Conservation des documents	2	4.1	Colisage	5
1.2	Symboles utilisés	2	4.2	Montage du dispositif de neutralisation du mazout	5
1.3	Validité de la notice	2			
2	Consignes de sécurité	2	5	Installation	6
3	Description de l'appareil	2	6	Maintenance	6
3.1	Fonction	2	6.1	Contrôle du niveau de remplissage	6
3.2	Garantie	2	6.2	Adjonction de granulés et de charbon actif	6
3.2.1	Garantie constructeur (France)	2	6.3	Mise au rebut des granulés et du charbon actif	7
3.2.2	Garantie constructeur (Suisse)	2			
3.2.3	Conditions de garantie (Belgique)	2	7	Service après-vente	7
3.3	Utilisation conforme de l'appareil	3	8	Mise au rebut	7
3.4	Construction du dispositif de neutralisation du mazout	4	9	Caractéristiques techniques	7

1 Remarques relatives à la documentation

2 Consignes de sécurité

3 Description de l'appareil

1 Remarques relatives à la documentation

Les consignes suivantes vous permettront de vous orienter dans l'ensemble de la documentation. D'autres documents sont également valables en complément de cette notice de montage.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés au non-respect de la présente notice.

Documents applicables

Notices d'installation et de montage de l'ensemble des composantes du système.

1.1 Conservation des documents

Veuillez remettre la présente notice d'installation et d'entretien ainsi que tous les documents associés à l'utilisateur. Ce dernier la conservera afin de pouvoir la consulter en cas de besoin.

1.2 Symboles utilisés

Lors de l'installation et le montage du système de neutralisation de l'huile respecter les indications de sécurité mentionnées dans la présente notice d'installation et d'entretien !

Les différents symboles utilisés dans le texte sont expliqués ci-après :



Danger!

Danger de mort et risque de blessures!



Attention!

Situation potentiellement dangereuse pour le produit et l'environnement!



Remarque!

Ce symbole signale des informations importantes.

- Ce symbole indique une activité nécessaire

1.3 Validité de la notice

La présente notice d'installation est valable exclusivement pour les appareils présentant les références suivantes: 0020017503

2 Consignes de sécurité

Le système de neutralisation de l'huile doit être installé par un installateur sanitaire agréé. Ce dernier est responsable du respect des normes et directives en vigueur. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés au non-respect de la présente notice.

3 Description de l'appareil

3.1 Fonction

L'eau de condensation de la chaudière à condensation à mazout traverse le dispositif de neutralisation du mazout. Les acides qu'elle contient y sont alors neutralisés (valeur pH supérieure à 6,5). L'eau de condensation neutralisée est évacuée dans le système d'assainissement domestique.

3.2 Garantie

3.2.1 Garantie constructeur (France)

Nous assurons la garantie des appareils Vaillant dans le cadre de la législation en vigueur (loi 78-12 du 4/10/78). Pour bénéficier de la garantie légale de deux ans, l'appareil doit impérativement être installé par un professionnel qualifié, suivant les règles de l'art et normes en vigueur. La garantie est exclue si les incidents sont consécutifs à une utilisation non-conforme de notre matériel et en particulier en cas d'erreurs de branchement, de montage ou de défaut d'entretien. Cette garantie de deux ans est obligatoirement subordonnée à un entretien annuel effectué par un professionnel qualifié dès la première année d'utilisation (circulaire ministérielle du 09/08/78 -JO du 13/09/78).

3.2.2 Garantie constructeur (Suisse)

Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur, l'appareil doit impérativement avoir été installé par un installateur qualifié et agréé. Nous accordons une garantie constructeur au propriétaire de l'appareil conformément aux conditions générales de vente Vaillant locales et aux contrats d'entretien correspondants. Seul notre service après-vente est habilité à procéder à des travaux s'inscrivant dans le cadre de la garantie.

3.2.3 Conditions de garantie (Belgique)

La période de garantie des produits Vaillant s'élève 2 ans omnium contre tous les défauts de matériaux et des défauts de construction à partir de la date mise sur la facture d'achat.

La garantie est d'application pour autant que les conditions suivantes aient été remplies:

1. L'appareil doit avoir été installé par un professionnel qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à respecter les normes et réglementations en vigueur pour son installation.
2. Seuls les techniciens d'usine Vaillant sont habilités à effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie afin que celle-ci reste d'application. Si d'aventure une pièce non d'origine devait être montée dans un de nos appareils, la garantie Vaillant se variait automatiquement annulée.
3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de garantie doit être dûment complète, signée et affranchie avant de nous être retournée au plus tard quinze jours après l'installation!

La garantie n'entre pas en ligne de compte si le mauvais fonctionnement de l'appareil devait être provoqué par un mauvais réglage, par l'utilisation d'une énergie non adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l'appareil, par une infraction aux normes relatives aux directives d'installation, de types de locaux ou de ventilation, par négligence, par surcharge, par les conséquences du gel ou de tout usure normale ou pour tout acte dit de force majeure. Dans un tel cas, il y aurait facturation de nos prestations et des pièces fournies. Lorsqu'il y a facturation établie selon les conditions générales du service d'entretien, celles-ci est toujours adressée à la personne qui à demandé l'intervention ou/et la personne chez qui le travail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d'un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d'usine qui aura effectué la prestation. La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la situation autorisé, il faut utiliser lors d'entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

3.3 Utilisation conforme de l'appareil

Le dispositif de neutralisation du mazout (réf. 0020017503) a été conçu pour la neutralisation de l'eau de condensation produit dans les chaudières à mazout à condensation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le constructeur/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages en résultant. L'utilisateur en assume alors l'entièbre responsabilité.

Pour garantir une utilisation conforme aux dispositions, la notice d'installation et d'entretien doit être respectée.



Attention!
Toute utilisation abusive est interdite.

3 Description de l'appareil

3.4 Construction du dispositif de neutralisation du mazout



Attention!

Le niveau de condensat ne doit pas se trouver au-dessus des granulés ! Le condensat doit complètement s'écouler à travers le granulat sans quoi la puissance de neutralisation n'est pas totalement atteinte.

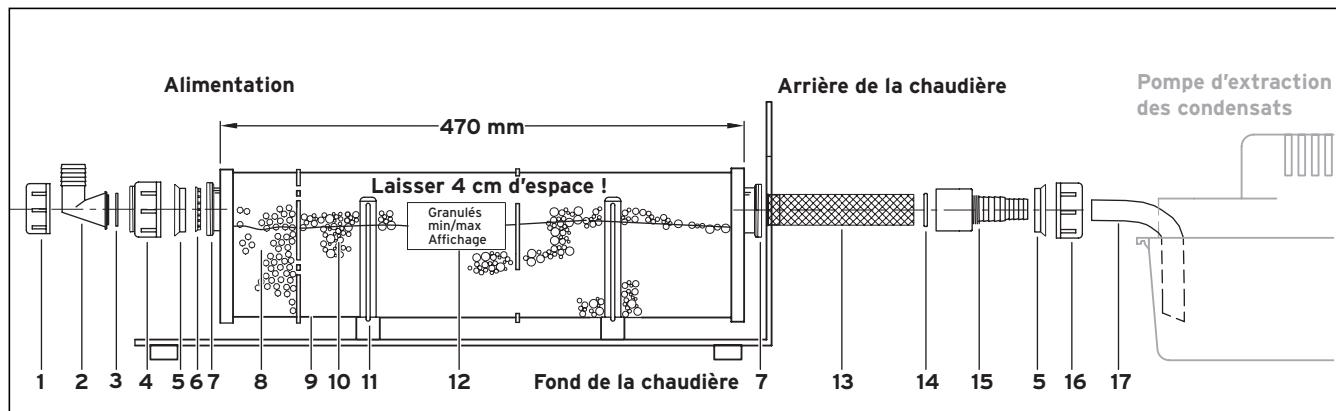


Fig. 3.1 Construction du dispositif de neutralisation du mazout

Légende

- 1 Ecrou-raccord 11/4 pouce
- 2 Douille, coude à 90°
- 3 Joint plat, noir, 11/4 pouce
- 4 Raccord réducteur, 11/4 à 11/2 pouce
- 5 Joint conique, bleu
- 6 Filtre amovible
- 7 Filetage de raccordement
- 8 Premier filtre à charbon actif
- 9 Boîtier du filtre en plexiglas
- 10 Granulé
- 11 Pieds/Supports
- 12 Granulés indicateur mini/maxi
- 13 Crible tubulaire avec capuchon à l'extrémité
- 14 Joint torique d'étanchéité
- 15 Douille, droite
- 16 Écrou-raccord, 1 1/2 pouce
- 17 Tuyau ondulé flexible, longueur optimale 10 cm!

4 Montage

4.1 Colisage

- Avant de procéder au montage, assurez-vous à l'aide du tabl. 4.1 que tous les accessoires ont bien été livrés.

Désignation	Quantité
Boîtier du filtre en plexiglas avec filtre pour charbon actif intégré et premier remplissage de granulés	1
Premier remplissage de charbon actif dans un emballage séparé	1
Pieds/Supports	2
Vis Chevilles	2
Tuyau de sortie, noir, Ø 24,5 mm/Tuyau ondulé flexible	1
Douille, droite	1
Joints toriques	1
Crible tubulaire avec capuchon à l'extrémité	1
Ecrou-raccord, 1 1/2 pouce	1
Colliers de serrage	2
Douille, coude 90°	1
Ecrou-raccord, 1 1/4 pouce	1
Joint plat, noir, 1 1/4 pouce	1
Raccord réducteur 1 1/4 pouce à 1 1/2 pouce	1
Bague d'étanchéité conique, bleu	2
Filtre amovible, noir	1
Tige de nettoyage	1
Papier indicateur pH, kit	1
Notice d'installation et d'entretien	1

Tabl. 4.1 Colisage

4.2 Montage du dispositif de neutralisation du mazout

- Remplissez le premier filtre à charbon actif contenu dans l'emballage joint(8), Fig. 3.1).
- Montez le système de neutralisation du mazout conformément à la Fig. 3.1.

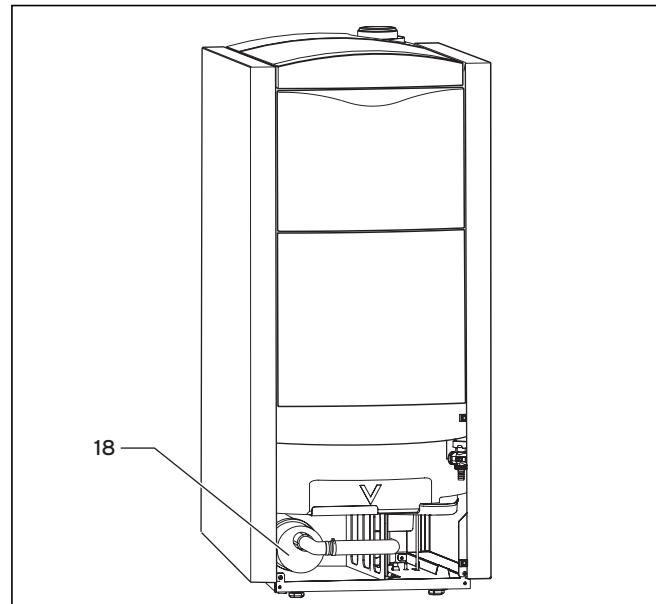


Fig: 4.1 Positionnement du dispositif de neutralisation du mazout

- Retirez la tôle d'habillage inférieure de l'icoVIT.
- Positionnez le dispositif de neutralisation du mazout (18) en bas à gauche dans le boîtier.
- Rabatbez le flexible du drain de condensat vers l'avant avec la pièce en T
- Raccourcissez le flexible épais de 50 cm environ devant la pièce en T et enfichez-le à nouveau sur cette dernière.



Remarque!

Posez toutes les conduites de raccordement de manière à ce qu'elles présentent constamment une pente, et ce afin d'éviter la formation de bulles d'air.

Remarque!

Si la pente s'avérait insuffisante, vous pouvez brancher la pompe d'alimentation pour eau de condensation de Vaillant (réf. 301 368) conformément à la Fig. 3.1 directement sur la sortie du dispositif de neutralisation du condensat. Vous devez monter la pompe d'alimentation pour eau de condensation à l'extérieur de la chaudière à condensation.

5 Installation

6 Maintenance

5 Installation

- Branchez la douille (coude 90°) ((2), Fig. 3.1) du dispositif de neutralisation du mazout sur l'évacuation de l'eau de condensation de la chaudière à condensation.

Remarque!

Veuillez à ce que le flexible ne soit pas plié afin d'empêcher toute retenue des condensats.

- Branchez la douille, droite ((15), Fig. 3.1) sur le système d'évacuation domestique.
- Remplissez le collecteur des produits de combustion avec 1,5 litres d'eau env. jusqu'à ce qu'il déborde et que de l'eau s'écoule du dispositif de neutralisation du mazout (cf. notice d'installation icoVIT). Contrôlez ensuite l'étanchéité de tous les raccords.

6 Maintenance

6.1 Contrôle du niveau de remplissage



Danger!

Danger de brûlure par acide !

Lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur le dispositif de neutralisation du mazout, portez toujours des gants et des lunettes de protection étant donné que l'eau de condensation est très agressive.



Attention!

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable, il faut contrôler les granulés au moins une fois par an.

- Contrôlez le niveau de remplissage. Lorsque le niveau de granulés se situe au-dessous de l'indicateur maxi, ((12), étiquette rouge, Fig. 3.1), vous devez verser des granulés (voir paragraphe 6.2).
- Mesurez la valeur pH avec le papier d'indicateur fourni (sinon disponible dans les pharmacies et les drogueries). Lorsque la valeur pH est inférieur à 6,5, vous devez rajouter des granulés frais.



Attention!

Remplacez le charbon actif du premier filtre ((8), Fig. 3.1) une fois par an ; en effet, les hydrocarbures ne doivent pas s'écouler dans les eaux usées.

6.2 Adjonction de granulés et de charbon actif



Danger!

Risque de brûlure par acide !

Lors du démontage du dispositif de neutralisation du condensat, veillez à ce qu'aucun condensat ne s'écoule. Remédiez immédiatement à toute fuite de condensat.

- Eteignez le commutateur principal après la temporisation du ventilateur.
- Desserrez le capuchon à vis ((2), (15), Fig. 3.1) du système de neutralisation du mazout.
- Retirez le dispositif de neutralisation du mazout de icoVIT.
- Dévissez les vissages jusqu'au filetage de raccordement ((7), fig. 3.1) du système de neutralisation du mazout.
- Eliminez la boue du filtre à l'aide d'un puissant jet d'eau.
- Le cas échéant, décollez les granulés cuits à l'aide de la tige de nettoyage fournie. N'employez pas d'objets tranchants ; ils pourraient endommager le boîtier en Plexiglas du filtre.



Remarque!

La cuisson des granulés ainsi que d'éventuelles colorations ne perturbent pas la fonction de neutralisation du filtre.

- Ajoutez des granulés frais ou du charbon actif.



Attention!

Ne remplissez pas complètement le boîtier du filtre L'espace libre au-dessus des granulés ou du charbon actif doit être supérieur ou égal à 4 cm dans le boîtier du filtre monté à l'horizontale. Les orifices d'alimentation et d'évacuation ne doivent pas complètement être recouverts de granulés/charbon actif ; ils pourraient sinon se boucher.

Veuillez à ce que le filtre à enficher ((6), fig. 3.1) et le filtre tubulaire ((13), fig. 3.1) ne soient pas salis. Le cas échéant, ils doivent être nettoyés.

- Montez le système de neutralisation du mazout conformément à la fig. 3.1.
- Réinsérez le dispositif de neutralisation du mazout de l'icoVIT.
- Remplissez le collecteur des produits de combustion avec de l'eau jusqu'à ce qu'il déborde et que de l'eau s'écoule du dispositif de neutralisation du condensat (voir notice d'installation icoVIT).
- Contrôlez ensuite l'étanchéité de tous les raccords.

6.3 Mise au rebut des granulés et du charbon actif

Les granulés s'éliminent automatiquement. Le gaz carbonique contenu dans l'eau de condensation agressive se combine avec les granulés pour former du bio-carbonate de magnésium $Mg(HCO_3)_2$, le NOx se combine pour former du nitrate de magnésium $Mg(NO_3)_2$. Ces deux substances sont des sels qui se dissolvent complètement et que l'on rencontre souvent dans la nature. Les granulés sont agréés pour le traitement de l'eau.

7 Service après-vente

Vaillant GmbH Werkskundendienst (Suisse)

Dietikon

Téléfon: (044) 744 29 -39

Telefax: (044) 744 29 -38

Fribourg

Téléfon: (026) 409 72 -17

Télifax: (026) 409 72 -19

Vaillant GmbH

Case postale 86

Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon 1/ZH

Téléfon: (044) 744 29 -29

Telefax: (044) 744 29 -28

Rte du Bugnon 43

CH-1752 Villars-sur-Glâne

Téléfon: (026) 409 72 -10

Télifax: (026) 409 72 -14

Service après-vente (Belgique)

Vaillant NV- SA

Rue Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos

Tel : 02 / 334 93 52

8 Elimination des déchets

Veillez à ce que le système de neutralisation du mazout soit mis au rebut conformément aux prescriptions en vigueur.

Les restes de granulés et le charbon actif peuvent en cas d'élimination thermique être jetés à la poubelle normale Si cela n'est pas possible, le type d'élimination prévu à cet effet doit être demandé auprès de l'autorité compétente.



Remarque!

Respectez les prescriptions légales en vigueur dans votre pays.

9 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Unité	Valeur
Combustible		Mazout EL
Débit calorifique nominal maxi du générateur de chaleur en amont.	kW	24
Débit, maxi.	l/h	1,6
Dimensions	mm	Longueur : 470 Hauteur : 125
Neutralisant/Quantité de remplissage	kg	Granulés/ 4,1
Charbon actif/ Quantité de remplissage	g	D47/ 250
Température, maxi.	°C	60

Tabl. 9.1 Caractéristiques techniques

For vvs-installatøren

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Olieneutralisationsanordning

Art.-nr. 0020017503

Indholdsfortegnelse

1	Henvisninger til dokumentationen.....	2	5	Installation.....	5
1.1	Opbevaring af bilagene.....	2			
1.2	Anvendte symboler.....	2	6	Vedligeholdelse	5
1.3	Vejledningens gyldighed.....	2	6.1	Kontrol af påfyldningsniveaueret.....	5
			6.2	Påfyldning af granulat og aktivkul.....	5
			6.3	Bortskaffelse af granulat og aktivkul.....	6
2	Sikkerhedshenvisninger	2			
3	Beskrivelse af apparatet	2	7	Kundeservice.....	6
3.1	Funktion.....	2			
3.2	Garanti.....	2	8	Bortskaffelse.....	6
3.3	Anvendelse i overensstemmelse med formålet.	2			
3.4	Opbygning Olieneutralisationsanordning	3	9	Tekniske data	6
4	Montering.....	4			
4.1	Leveringsomfang.....	4			
4.2	Montering af olieneutralisationsanordningen...	4			

1 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2 Sikkerhedshenvisninger

3 Beskrivelse af apparatet

1 Henvisninger vedrørende dokumentationen

De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne montagevejledning gælder der også andre bilag.

Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes.

Andre gyldige bilag

Installations- og montagevejledninger for alle anlægskomponenter.

1.1 Opbevaring af bilagene

Giv denne installations- og vedligeholdelsesvejledning og alle andre gyldige bilag videre til brugeren af systemet. Denne står for opbevaringen, for at vejledningerne står til rådighed, når der er brug for dem.

1.2 Anvendte symboler

Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne installation- og vedligeholdelsesvejledning, når olieneutralisationsanordningen installeres og monteres!

I det følgende forklares de symboler, som anvendes i teksten.



Fare!

Umiddelbar fare for liv og helbred!



NB!

Mulig farlig situation for produkt og miljø!



Bemærk!

Nyttige informationer og henvisninger.

- Symbol for en krævet aktivitet

1.3 Vejledningens gyldighed

Installationsvejledningen gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre: 0020017503

2 Sikkerhedshenvisninger

Installationen af Olieneutralisationsanordningen må kun udføres af en VVS-installatør. Denne er ansvarlig for overholdelsen af gældende regler og normer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes.

3 Beskrivelse af apparatet

3.1 Funktion

Kondensvandet fra den kondenserende oliekedel løber gennem olieneutralisationsanordningen. I den forbindelse neutraliseres syren (pH-værdi over 6,5). Det neutraliserede kondensvand ledes bort gennem husets afløb.

3.2 Garanti

Vaillant yder på styringen en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl på styringen.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør / el-installatør. Hvis der udføres service/ reparation af andre end Vaillant-kundeservice bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør.

Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

3.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet

Olieneutralisationsanordning (art.-Nr. 0020017503) er beregnet til neutralisation af kondensvand fra kondenserende oliekedler. Anden brug eller brug, der går ud over det, anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/leverandøren ikke. Risiko'en bæres alene af brugeren.

Til anvendelse i overensstemmelse med formålet hører også overholdelsen af betjenings- og vedligeholdelsesvejledning.



NB!

Enhver anvendelse uden tilladelse er forbudt.

3.4 Opbygning Olieneutralisationsanordning

NB!

Kondensatniveauet må ikke ligge over granulatet! Kondensvandet skal flyde helt igennem granulatet, da den maksimale neutraliseringsefekt ellers ikke vil kunne ydes.

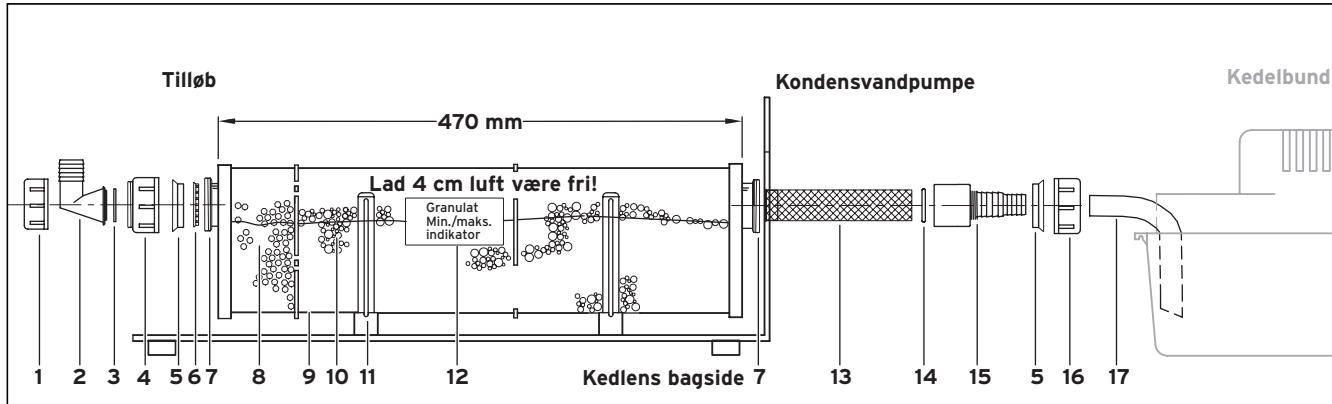


Fig. 3.1 Opbygning Olieneutralisationsanordning

Forklaring

- 1 Omløbsmøtrik, 11/4"
- 2 Tylle, 90°-bøjning
- 3 Planpakning, sort, 11/4"
- 4 Reduktionsstykke, 11/4 til 11/2"
- 5 Konisk pakring, blå
- 6 Indstikssi
- 7 Tilslutningsgevind
- 8 Aktivkul-forfilter
- 9 Plexiglas-filterhus
- 10 Granulat
- 11 Stilbare fødder/holdere
- 12 Min./maks.-indikator granulat
- 13 Rørfilter med endedæksel
- 14 O-ring
- 15 Tylle, lige
- 16 Omløbsmøtrik, 11/2"
- 17 Korruget slange, optimal længde 10 cm!

4 Montering

4 Montering

4.1 Leveringsomfang

- Kontrollér før monteringen, at tilbehøret er komplet, ved hjælp af tab. 4.1.

Benævnelse	Antal
Plexiglas-filterhus med integreret aktivkulfilter og granulat-forpåfyldning	1
Aktivkul-forpåfyldning i separat emballage	1
Stilbare fødder/holdere	2
Skruer/plugs	2
Udløbsslange, sort, Ø 24,5 mm/korruget slange	1
Tylle, lige	1
O-ring	1
Rørfilter med endedækSEL	1
Omløbsmøtrik, 1 1/2"	1
Slangespændeband	2
Tylle, 90°-bøjning	1
Omløbsmøtrik, 1 1/4"	1
Planpakning, sort, 1 1/4"	1
Reduktionsstykke 1 1/4" til 1 1/2"	1
Konisk pakring, blå	2
Indstikssi, sort	1
Rengøringspind	1
pH-indikatorpapir, sæt	1
Installations- og vedligeholdelsesvejledning	1

Tab. 4.1 Leveringsomfang

4.2 Montering af olieneutralisationsanordningen

- Fyld aktivkullet i den vedlagte aktivkulpakning i aktivkul-forfilteret ((8), fig. 3.1).
- Monter olieneutralisationsanordningen iht. fig. 3.1.

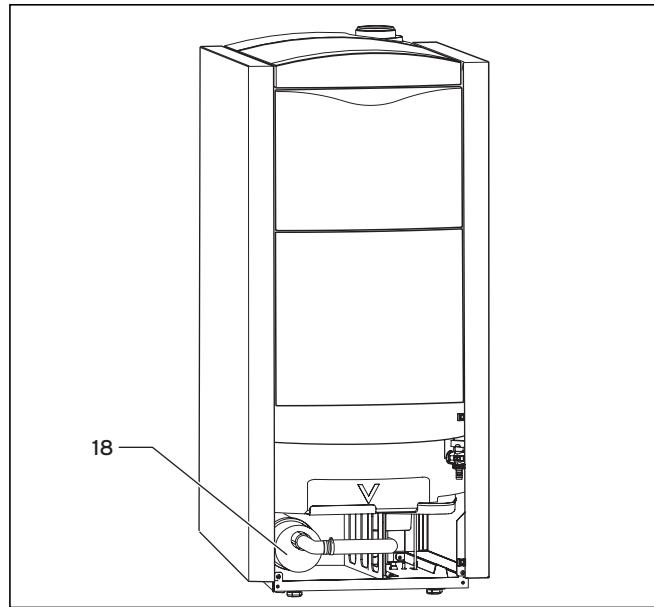


fig. 4.1 Placering af olieneutralisationsanordningen

- Træk den nederste beklædningsplade på icoVIT af.
- Placer olieneutralisationsanordningen ((18), fig. 3.1) forneden til venstre i kabinetet.
- Træk slangen til kondensvandafløbet inklusive T-stykket frem.
- Afkort den tykke slange foran T-stykket ca. 50 cm, og sæt den på T-stykket igen.



Bemærk!

Læg alle forbindelsesledninger med fald for at sikre funktionen.

Bemærk!

Hvis der ikke er tilstrækkeligt fald, kan Vaillant kondensvandspumpen (art.nr. 301368) som vist på fig. 3.1 tilsluttes direkte til olieneutralisationsanordningens udgang. Kondensvandspumpen skal monteres uden for den kondenserende kedel.

5 Installation

- Tilslut tyllen (90°-bøjning) ((2), fig. 3.1) på olieneutralisationsanordningen til kondensvandafløbet på den kondenserende kedel.

 **Bemærk!**

Sørg for, at slangen ikke har nogen knæk for at undgå kondensvandsopdæmning.

- Tilslut tyllen (lige) ((15), fig. 3.1) til husets afløb.
- Fyld røggassamleren med ca. 1,5 liter vand, indtil den løber over, og vandet igen løber ud af olieneutralisationsanordningen (se icoVIT-installationsvejledning). Kontrollér derefter, at alle forbindelser er tætte.

6 Vedligeholdelse

6.1 Kontrol af påfyldningsniveauet



Fare!

Fare for ætsning!

Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, når olieneutralisationsanordningen vedligeholdes. Kondensvandet er meget aggressivt.



NB!

For at sikre en fejlfri funktion, skal neutralisatonen kontrolleres en gang om året.

- Kontrollér påfyldningsniveauet. Hvis granulatspejlet ligger under maksimum-indikatoren ((12), rød etiket, fig. 3.1), skal der påfyldes granulat (se afsnit 6.2).
- Mål pH-værdien med pH-indikatorpaperet, der er indeholdt i leveringen (om nødvendigt kan det købes på apoteker og hos materialister). Er pH-værdien under 6,5, skal der påfyldes nyt granulat.



NB!

Udskift aktivkullet i forfilteret ((8), fig. 3.1), en gang om året, da der ikke må komme kulbrinter i spildevandet.

6.2 Påfyldning af granulat og aktivkul



Fare!

Fare for ætsning!

Sørg for, at der ikke løber kondensvand ud, når olieneutralisationsanordningen afmonteres. Fjern omgående udløbende kondensvand.

- Slå hovedafbryderen fra efter blæserefterløbet.
- Løsn slangerne fra tyllerne ((2), (15), fig. 3.1) på olieneutralisationsanordningen.
- Tag olieneutralisationsanordningen ud af icoVIT.
- Løsn alle skrueforbindelser ind til tilslutninggevindene ((7), fig. 3.1) på olieneutralisationsanordningen.

- Skyl filterslammet ud med en kraftig vandstråle.
- Løsn evt. fastklæbende granulat med rengøringspinden, der er indeholdt i leveringen. Anvend ikke skarpe genstande, da plexiglas-filterhuset kan blive beskadiget.



Bemærk!

Det reducerer ikke filterets neutralisations-funktion, at granulatet klæber sammen, eller at filteret misfarves.

- Påfyld nyt granulat og aktivkul.



NB!

Fyld ikke filterhuset helt op. I det vandret monterede filterhus skal der være mindst 4 cm luftrum over granulatet og aktivkullet. For at undgå tilstoppelse må til- og afløbsåbningerne ikke være helt dækket med granulat/aktivkul. Kontrollér, at indstikssien((6), fig. 3.1) og rør-filteret ((13), fig. 3.1) ikke er snavsede. I givet fald skal disse rengøres.

- Monter igen olieneutralisationsanordningen iht. fig. 3.1.
- Placer igen olieneutralisationsanordningen i icoVIT.
- Fyld røggassamleren med vand, indtil røggassamleren løber over, og der løber vand ud af olieneutralisations anordningen (se icoVIT-installationsvejledningen).
- Kontrollér, at alle forbindelser er tætte.

6 Vedligeholdelse, 7 Kundeservice

8 Bortskaffelse

9 Tekniske data

6.3 Bortskaffelse af granulat og aktivkul

Granulatet bortskaffes af sig selv. Kulsyren i det aggressive kondensvand forbindes med granulatet til magnesium-hydrogencarbonat $Mg(HCO_3)_2$, NOx forbindes til magnesiumnitrat $Mg(NO_3)_2$. Begge er fuldstændigt opløselige salte, der findes i naturen. Granulatet er tilladt til brugsvandsbehandling.

7 Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3A
DK-2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk

8 Bortskaffelse

Sørg for, at olieneutralisationsanordningens emballage bortskaffes korrekt.

Granulatrester og aktivkullet kan bortskaffes termisk med det almindelige husholdningsaffald. Hvis dette ikke er garanteret, skal den pågældende myndighed kontaktes for at afklare bortskaffelsens type.



Bemærk!
Overhold de gældende nationale lovbestemmelser.

9 Tekniske data

Egenskaber	Enhed	Værdi
Brændstof		Fyringsolie EL
Nominel varmebelastning for den tilkoblede kedel, maks.	kW	24
Gennemstrømning, maks.	l/h	1,6
Størrelse	mm	Længde: 470 Højde: 125
Neutralisationsmiddel/påfyldningsmængde	kg	Granulat/ 4,1
Aktivkul/påfyldningsmængde	g	D47/ 250
Maks. temperatur.	°C	60

Tab. 9.1 Tekniske data

Voor de installateur

Installatie- en onderhoudshandleiding

Olieneutralisatie-inrichting

Art. Nr. 0020017503

Inhoudsopgave

1	Aanwijzingen bij de documentatie.....	2	5	Installatie.....	5
1.1	Documenten bewaren.....	2			
1.2	Gebruikte symbolen.....	2	6	Onderhoud	5
1.3	Geldigheid van de handleiding	2	6.1	Niveau controleren	5
			6.2	Granulaat en adsorptiekool bijvullen	5
			6.3	Granulaat en adsorptiekool afvoeren	6
2	Veiligheidsaanwijzingen	2			
3	Toestelbeschrijving.....	2	7	Klantenservice.....	6
3.1	Functie	2			
3.2	Fabrieksgarantie	2	8	Afvoer	6
3.3	Gebruik volgens de voorschriften.....	3			
3.4	Oppbouw olieneutralisatie-inrichting.....	3	9	Technische gegevens	6
4	Montage	4			
4.1	Leveringsomvang	4			
4.2	Olieneutralisatie-inrichting monteren	4			

1 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Veiligheidsaanwijzingen

3 Toestelbeschrijving

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de hele documentatie. In combinatie met deze montagehandleiding zijn nog andere documenten geldig.

Voor schade die ontstaat door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

Aanvullend geldende documenten

Installatie- en montagehandleidingen van alle installatiecomponenten.

1.1 Documenten bewaren

Geef de installatie- en onderhoudshandleiding en alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie. Deze bewaart ze, zodat de handleidingen indien nodig ter beschikking staan.

1.2 Gebruikte symbolen

Neem a.u.b. bij de installatie en montage van de olieneutralisatie-inrichting goed nota van de veiligheidsaanwijzingen in deze installatie- en onderhoudshandleiding! Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen vermeld.



Gevaar!
Onmiddellijk gevaar voor lijf en leven!



Attentie!
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en/of milieu!



Aanwijzing!
Nuttige informatie en aanwijzingen.

- Symbool voor een vereiste handeling

1.3 Geldigheid van de handleiding

Deze installatiehandleiding geldt uitsluitend voor toestellen met de volgende artikelnummers: 0020017503

2 Veiligheidsaanwijzingen

De olieneutralisatie-inrichting moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur die verantwoordelijk is voor het naleven van de bestaande normen en voorschriften. Voor schade die ontstaat door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

3 Toestelbeschrijving

3.1 Functie

Het condenswater uit de oliegestookte HR-ketel stroomt door de olieneutralisatie-inrichting, daarbij wordt het zuur geneutraliseerd (pH-waarde boven 6,5). Het geneutraliseerde condenswater wordt afgevoerd via de huisröhlering.

3.2 Fabrieksgarantie

De producten van Vaillant NV zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op het aankoopfactuur die u goed dient te bewaren.

De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, en deze dient er op te letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant-fabriek toegelaten om reparaties of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zo niet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type van lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen.

ren, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.


3.3 Gebruik volgens de voorschriften

De olieneutralisatie-inrichting (art.-nr. 0020017503) is bestemd voor de neutralisatie van condenswater van oliegestoelte HR-ketels. Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet conform aan de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. Uitsluitend de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook het in acht nemen van de installatie- en onderhouds-handleiding.

! Attentie!
Elk oneigenlijk gebruik is verboden.

3.4 Opbouw olieneutralisatie-inrichting

! Attentie!
Het condensaterniveau mag niet boven het granulaat liggen! Het condenswater moet door het granulaat stromen.

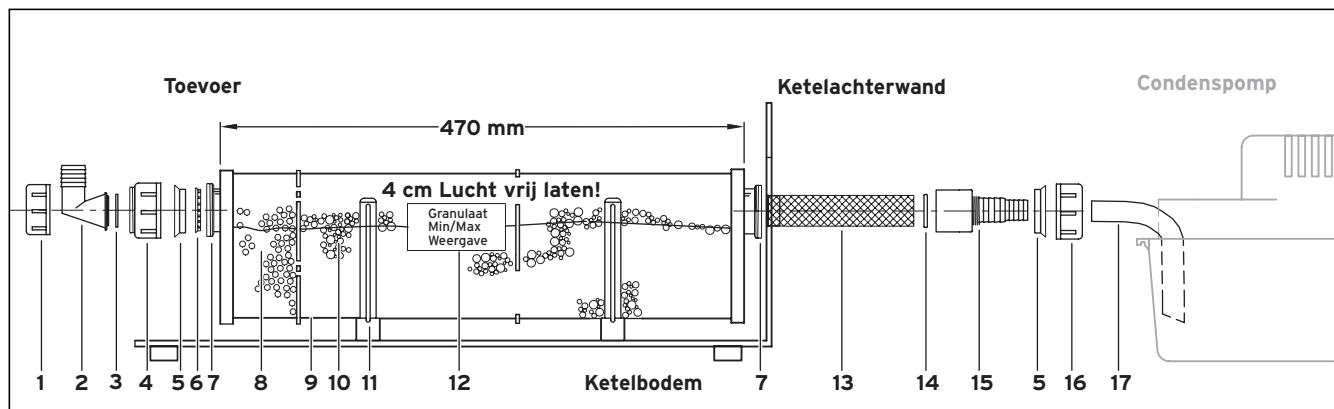

Afb. 3.1 Opbouw olieneutralisatie-inrichting

Legenda

- 1 Wartelmoer, 11/4 inch
- 2 Mof, 90°-bochtstuk
- 3 Vlakte afdichting, zwart, 11/4 inch
- 4 Verloopstuk, 11/4 naar 11/2 inch
- 5 Conische afdichting, blauw
- 6 Insteekzeef
- 7 Aansluitschroefdraad
- 8 Adsorptiekool-voorfilter
- 9 Plexiglas-filterbehuizing
- 10 Granulaat
- 11 Stelvoetjes/houders
- 12 Min./Max.-indicatie granulaat
- 13 Buiszeef met eindkap
- 14 O-ring
- 15 Mof, recht
- 16 Wartelmoer, 11/2 inch
- 17 Ribbel slang, optimale lengte 10 cm!

4 Montage

4 Montage

4.1 Leveringsomvang


- Controleer voor de montage aan de hand van de tabel 4.1 of het toebehoren compleet is.

Benaming	Aantal
Plexiglas-filter behuizing met geïntegreerde adsorptiekoolfilter en eerste granulaatvulling	1
Eerste adsorptiekoolvulling in aparte verpakking	1
Stelvoetjes/houders	2
Schroeven pluggen	2
Uitloopslang, zwart, Ø 24,5 mm/ribbel slang	1
Mof, recht	1
O-ring	1
Buiszeef met eindkap	1
Wartelmoer, 1 1/2 inch	1
Slangklemmen	2
Mof, 90°-bochtstuk	1
Wartelmoer, 1 1/4 inch	1
Vlakke afdichting, zwart, 1 1/4 inch	1
Verloopstuk 1 1/4 inch naar 1 1/2 inch	1
Conische afdichtingsring, blauw	2
Insteekzeef, zwart	1
Reinigingsstaaf	1
pH-indicatorpapier, set	1
Installatie- en onderhoudshandleiding	1

Tabel 4.1 Leveringsomvang

4.2 Olieneutralisatie-inrichting monteren

- Vul de adsorptiekool-voorfilter ((8), afb. 3.1) met de adsorptiekool uit de meegeleverde verpakking.
- Monter de olieneutralisatie-inrichting conform afb. 3.1.

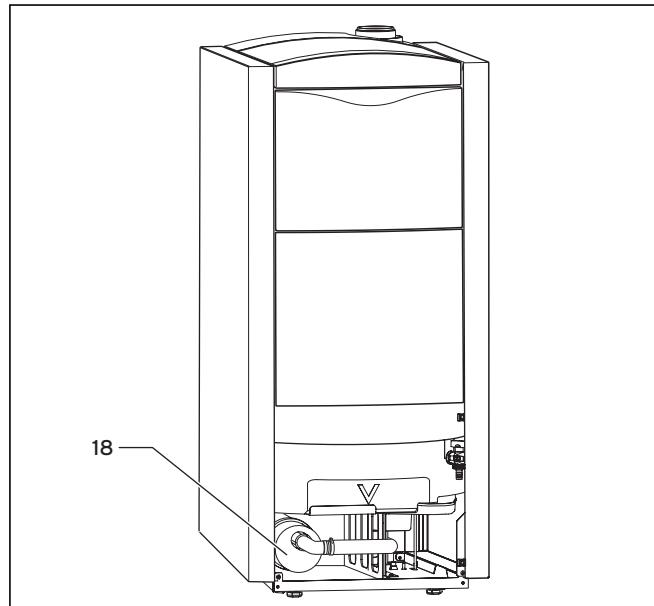

Afb. 4.1 Olieneutralisatie-inrichting plaatsen

- Trek de onderste mantelplaat bij de icoVIT af.
- Plaats de olieneutralisatie-inrichting ((18), afb. 3.1) linksonder in de behuizing.
- Trek de slang van de condenswaterafvoer inclusief T-stuk naar voren.
- Kort de dikke slang voor het T-stuk ca. 50 cm in en steek de slang weer op het T-stuk.



Aanwijzing!

Leg alle verbindingssleidingen met verval, om de functie te waarborgen.

Aanwijzing!

Bij onvoldoende verval tussen olieneutralisatie-inrichting en riolering kunt u de Vaillant condenswater-transportpomp (art.-nr. 301 368) conform afb. 3.1 direct op de uitgang van de olieneutralisatie-inrichting aansluiten. De condenswater-transportpomp moet u buiten de HR-ketel monteren.

5 Installatie

- Sluit de mof (90°-bochtstuk) ((2), afb. 3.1) van de olieneutralisatie-inrichting op de condenswaterafvoer van de HR-ketel aan.

Aanwijzing!

Let erop dat de slang geen knikken heeft, om opstuwing van condenswater te vermijden.

- Sluit de mof, recht ((15), afb. 3.1) op de huisriolering aan.
- Vul de rookgascollector met ca. 1,5 liter water tot deze overloopt en water uit de olieneutralisatie-inrichting weer naar buiten stroomt (zie icoVIT-installatiehandleiding). Controleer vervolgens alle verbindingen op lekkages.

6 Onderhoud

6.1 Niveau controleren



Gevaar!

Gevaar voor brandwonden!

Draag bij het onderhoud van de olieneutralisatie-inrichting werkhandschoenen en een veiligheidsbril, omdat het condenswater zeer agressief is.



Attentie!

Om een correct functioneren te waarborgen, moet de neutralisatie een keer per jaar gecontroleerd worden.

- Controleer het niveau. Ligt het granulaatniveau beneden de Maximum-indicatie ((12), rood etiket, afb. 3.1), dan moet u granulaat bijvullen (zie hoofdstuk 6.2).
- Meet de pH-waarde met het bij de levering inbegrepen pH-indicatorpapier (ook verkrijgbaar bij apotheek en drogisterij). Ligt de pH-waarde beneden 6,5, dan moet u vers granulaat bijvullen.



Attentie!

Ververs een keer per jaar de adsorptiekool in de voorfilter ((8), afb. 3.1), omdat geen koolwaterstoffen in de riolering mogen komen.

6.2 Granulaat en adsorptiekool bijvullen

Gevaar!

Gevaar voor brandwonden!

Let er bij de demontage van de olieneutralisatie-inrichting op dat geen condenswater naar buiten stroomt. Verwijder naar buiten gestroomd condenswater meteen.

- Schakel de aan/uit-schakelaar na de ventilatorloop uit.
- Maak de slangen van de moffen ((2), (15), afb. 3.1) van de olieneutralisatie-inrichting los.
- Neem de olieneutralisatie-inrichting uit de icoVIT.
- Draai alle schroefverbindingen tot de aansluitschroefdraden ((7), afb. 3.1) van de olieneutralisatie-inrichting los.
- Spoel het filterslib met een krachtige waterstraal uit.
- Maak eventueel vastzittend granulaat los met de bij de levering inbegrepen reinigingsstaaf. Gebruik geen scherpe voorwerpen, omdat anders de plexiglas-filterbehuizing beschadigd zou kunnen worden.



Aanwijzing!

Het samenklonteren van het granulaat alsmede mogelijke verkleuringen belemmeren de neutralisatiefunctie van de olieneutralisatie-inrichting niet.

- Vul evt. vers granulaat of adsorptiekool bij.



Attentie!

Maak de filterbehuizing niet te vol. In de horizontaal gemonteerde filterbehuizing moet een ruimte van ten minste 4 cm lucht boven het granulaat of de adsorptiekool vrij blijven. De toe- en afvoeropeningen mogen niet helemaal bedekt zijn met granulaat/adsorptiekool, om een verstopping uit te sluiten.

Let erop dat de insteekzeef ((6), afb. 3.1) en de buiszeef ((13), afb. 3.1) niet vuil zijn. Eventueel moeten deze gereinigd worden.

- Monter de olieneutralisatie-inrichting weer conform afb. 3.1.
- Plaats de olieneutralisatie-inrichting weer in de icoVIT.
- Vul de rookgascollector met water tot water uit de olieneutralisatie-inrichting naar buiten stroomt (zie icoVIT-installatiehandleiding).
- Controleer alle verbindingen op lekkages.

6 Onderhoud, 7 Klantenservice

8 Afvoer

9 Technische gegevens

6.3 Granulaat en adsorptiekool afvoeren

Het granulaat wordt automatisch afgevoerd. Het koolzuur in het agressieve condenswater verbindt zich met het granulaat tot magnesium-hydrogeencarbonaat $Mg(HCO_3)_2$, de NO_x verbindt zich tot magnesiumnitraat $Mg(NO_3)_2$. Beiden zijn volledig oplosbare zouten die in de natuur zeer veel voorkomen. Het granulaat is toegelaten voor drinkwaterbereiding.

7 Klantenservice

Vaillant NV- SA
Rue Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel: 02 / 334 93 52

8 Afvoer

Zorg ervoor dat de olieneutralisatie-inrichting op correcte wijze wordt afgevoerd.

Granulaatresten en de adsorptiekool kunnen via het normale huisvuil worden afgevoerd, als dit tenminste wordt verbrand. Als dit niet gewaarborgd is, moet de wijze van afvoer worden nagevraagd bij de bevoegde instantie.



Aanwijzing!

Neem de geldende nationale wettelijke voor-schriften in acht.

9 Technische gegevens

Kenmerk	Eenheid	Waarde
Brandstof		stookolie EL
Nominale warmtebelasting van de voorgeschakelde warmteopwekker, max.	kW	24
Doorvoercapaciteit, max.	l/h	1,6
Grootte	mm	Lengte: 470 Hoogte: 125
Neutralisatiemiddel/inhoud	kg	granulaat/ 4,1
Adsorptiekool/ inhoud	g	D47/ 250
Temperatuur, max.	°C	60

Tabel 9.1 Technische gegevens

N.V. Vaillant S.A.

Rue Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00
Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde ■ Telefon +45 46 16 02 00
Telefax +45 46 16 02 20 ■ www.vaillant.dk ■ salg@vaillant.dk

Vaillant Sarl

"Le Technipole" ■ 8, Avenue Pablo Picasso ■ F- 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49 74 11 11 ■ Fax 01 48 76 89 32 ■ Assistance Technique 0826 27 03 33 (0,15 EUR TT
Ligne Particuliers 0826 27 03 33 (0,15 EUR TTC/min.) ■ www.vaillant.fr

Vaillant S.à r.l.

Rte du Bugnon 43 ■ Case postale 4 ■ 1752 Villars-sur-Glâne 1 ■ tél. 026 409 72 10
fax 026 409 72 14 ■ Service après-vente tel. 026 409 72 17 ■ fax 026 409 72 19
info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant GmbH

Riedstrasse 12 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 ■ Dietikon 1 ■ Tel. 044 744 29 29
Fax 044 744 29 28 ■ Kundendienst Tel. 044 744 29 39 ■ Fax 044 744 29 38
Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de