


climaVAIR

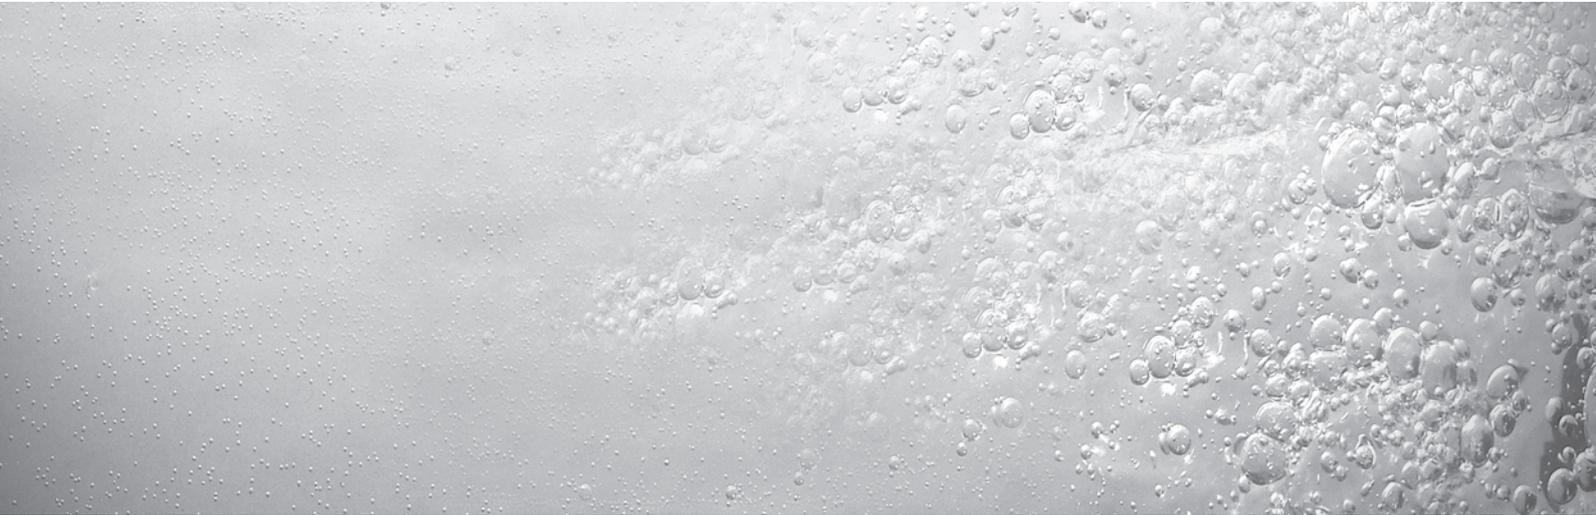

V 7-025 NW
V 7-035 NW
V 7-050 M2N
V 7-060 M2N
V 7-075 M3N
V 7-085 M3N

Für den Benutzer

Benutzerhandbuch

Klimagerät - climaVAIR

Split-Gerät, wandhängend

V 7-025 NW
V 7-035 NW
V 7-050 M2N
V 7-060 M2N
V 7-075 M3N
V 7-085 M3N

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

| | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|---|-----------|
| 1 | Zu Ihrer Sicherheit | 3 | 8 | Hinweise zum energiesparenden Gebrauch | 21 |
| 1.1 | Verwendete Symbole | 3 | 8.1 | Geeignete Umgebungstemperatur | 21 |
| 1.2 | Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes .. | 3 | 8.2 | Vermeiden Sie Wärme-, bzw. Kühlquellen | 21 |
| 2 | Temperaturgrenzen für den Betrieb | 3 | 8.3 | Betrieb im Heiz-Modus (Wärmepumpe) | 21 |
| 3 | Gerätezeichnung | 4 | 8.4 | Umgebungstemperatur bei Abwesenheit | 21 |
| 4 | Konformitätserklärung | 4 | 8.5 | Gleichmäßiges Heizen | 21 |
| 5 | Gerätebeschreibung | 4 | 8.6 | Reduzierter Verbrauch während der Nacht (SLEEP-Funktion) | 21 |
| 5.1 | Fernbedienung | 4 | 8.7 | Weniger Verbrauch durch programmierte Betriebszeit (TIMER Function) | 21 |
| 5.2 | Technische Daten | 5 | 8.8 | Bestimmungsgemäße Wartung des Gerätes | 21 |
| 6 | Erste Einstellungen | 6 | 9 | Fehlerdiagnose | 22 |
| 6.1 | Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung. .. | 6 | 10 | Wartung | 23 |
| 6.2 | Einstellen der Uhr | 6 | 10.1 | Reinigung der Fernbedienung | 23 |
| 7 | Betriebsanweisungen | 7 | 10.2 | Reinigung des Innengerätes | 23 |
| 7.1 | Allgemeine Sicherheitshinweise, die beim Gebrauch zu beachten sind | 7 | 10.3 | Reinigung der Luftfilter | 23 |
| 7.2 | Kennzeichnung der Funktionen | 8 | 10.4 | Reinigung des Außengerätes | 23 |
| 7.2.1 | Tasten der Fernbedienung | 8 | 11 | Lagerung während eines längeren Zeitraums der Nichtbenutzung | 24 |
| 7.2.2 | Anzeigen auf dem Display | 8 | 12 | Entsorgung des Produktes | 24 |
| 7.3 | Benutzungshinweise für die Fernbedienung | 9 | | | |
| 7.3.1 | Sperre der Fernbedienung | 9 | | | |
| 7.4 | Ein-/Ausschalten des Gerätes | 9 | | | |
| 7.5 | Auswahl des Betriebsmodus | 9 | | | |
| 7.5.1 | Automatikmodus (AUTO) | 9 | | | |
| 7.5.2 | Kühlmodus (COOL) | 10 | | | |
| 7.5.3 | Entfeuchtermodus (DRY) | 11 | | | |
| 7.5.4 | Gebläsemodus (FAN) | 12 | | | |
| 7.5.5 | Heizmodus (HEAT) | 13 | | | |
| 7.6 | Einstellen der Luftstromrichtung | 14 | | | |
| 7.6.1 | Senkrechter Luftstrom | 14 | | | |
| 7.6.2 | Waagrechter Luftstrom | 15 | | | |
| 7.7 | Auswahl spezieller Funktionen | 15 | | | |
| 7.7.1 | Health-Funktion Anionenbetrieb (HEALTH) | 15 | | | |
| 7.7.2 | Health-Funktion Luftstrombetrieb(HEALTH FLOW) .. | 16 | | | |
| 7.7.3 | SLEEP-Funktion | 17 | | | |
| 7.7.4 | TIMER ON/OFF-Funktion (EIN-/AUSSCHALTEN DURCH SCHALTUHR) | 18 | | | |
| 7.7.5 | POWER/SOFT-Funktion | 19 | | | |
| 7.8 | Notfall- und Testbetrieb | 20 | | | |
| 7.8.1 | Notfallbetrieb | 20 | | | |
| 7.8.2 | Testbetrieb | 20 | | | |
| 7.8.3 | Löschen des Notfall-/Testbetriebs | 20 | | | |

1 Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Verwendete Symbole



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.



Gefahr!
Stromschlaggefahr.



Achtung!
Mögliche Gefahrensituation für Produkt und Umwelt.



Hinweis!
Nützliche Informationen und Hinweise.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Dieses Gerät wurde für die Klimatisierung durch Luftkonditionierung entworfen und hergestellt. Seine Verwendung für andere Zwecke in Haushalt und Industrie liegt in der alleinigen Verantwortung der Personen, die das Gerät für derartige Zwecke projektieren, installieren oder verwenden.

Vor Eingriffen am Gerät, der Installation, Inbetriebnahme, Verwendung und Wartung muss das für diese Tätigkeiten verantwortliche Personal sämtliche Anweisungen und Empfehlungen dieser Installations- und Wartungsanleitungen sowie des Bedienungsanleitungs gelesen haben.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen entstehen, übernimmt Vaillant keine Haftung.



Hinweis!
Die Montage des Geräts muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Installieren Sie es nicht selbst. Sämtliche elektrischen Reparaturen müssen ebenso von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden



Hinweis!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Klimagerät verwenden.



Hinweis!
Bewahren Sie die Handbücher bitte während der gesamten Lebensdauer des Gerätes auf.



Hinweis!
Die Information bezüglich dieses Gerätes ist in zwei Handbüchern aufgeteilt: die Installations- und die Gebrauchsanweisung.

2 Temperaturgrenzen für den Betrieb

Dieses Gerät wurde für den Betrieb innerhalb der in Abbildung 2.1 angegebenen Temperaturbereiche gebaut. Stellen Sie sicher, dass diese Bereiche nicht überschritten werden.

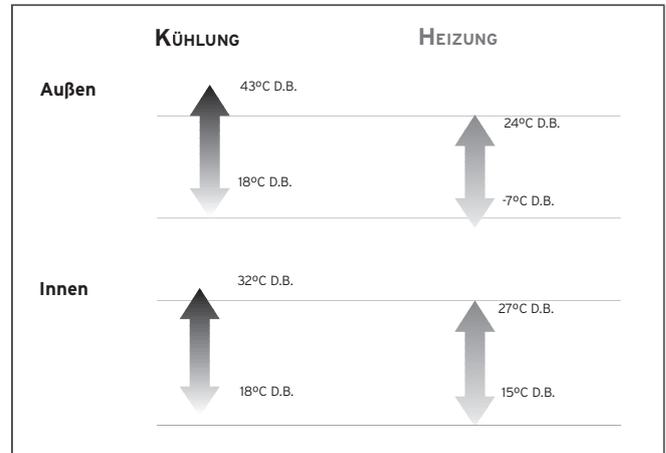


Abb. 2.1 Einsatzgrenzen des Gerätes.

Legende

D.B. Trockentemperatur

3 Gerätekenzeichnung

4 Konformitätserklärung

5 Gerätebeschreibung

3 Gerätekenzeichnung

Dieses Handbuch gilt für die Serie der wandhängenden Split-Geräte. Ihr Gerätemodell ist aus dem Typenschild ersichtlich.

Die Typenschilder befinden sich auf dem Außen- und auf dem Innengerät.

4 Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit der gültigen Norm konzipiert und gebaut wurde, um das CE-Zeichen zu tragen.

5 Gerätebeschreibung

Dieses Gerät besteht aus den folgenden Komponenten:

- Außengerät.
- Innengerät.
- Fernbedienung und Halterung.
- Anschlüsse und Rohrleitungen.
- Zubehör.

Die Gerätekomponenten werden in Abb. 5.1 dargestellt.

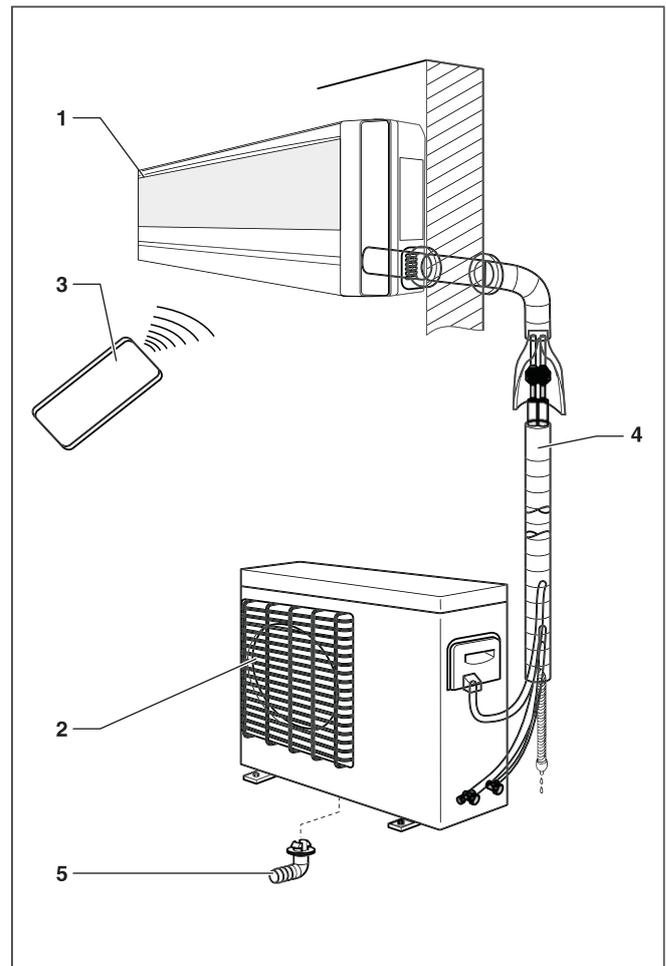


Abb. 5.1 Gerätekomponenten.

Legende

- 1 Innengerät
- 2 Außengerät
- 3 Fernbedienung und Halterung
- 4 Anschlüsse und Rohrleitungen
- 5 Kondensatablassrohr

5.1 Fernbedienung

Das Gerät lässt sich mit der Fernbedienung verwenden.

5.2 Technische Daten

| TECHNISCHE DATEN | SYMBOL | BESCHREIBUNG |
|-------------------------|---|---|
| Wärmepumpe |  | Das Gerät ist reversibel. Mit ihm können Räume nach Wunsch gekühlt oder beheizt werden. |
| Kühlmittel R-410A |  | Chlorfreies, umweltfreundliches Kühlmittel mit einer größeren Transferkapazität als R 407 C oder R22, wodurch wesentlich bessere COP-Werte erzielt werden. |
| Inverter DC-Technologie |  | Größere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Invertersystemen. |
| Inverter-Technologie |  | Der Verbrauch passt sich modular an den jeweiligen Klimatisierungsbedarf an, wodurch ein sehr geringer Energieverbrauch gewährleistet wird. Das Gerät funktioniert auch unter extremen Temperaturbedingungen. |
| Aktivkohlefilter |  | Analysiert und reinigt schädliche Gase, eliminiert unangenehme Gerüche und erfrischt den Raum. Wird dieser Filter Sonnenbestrahlung ausgesetzt, so regeneriert sich seine geruchsbindende Eigenschaft. |
| Antibakterieller Filter |  | Filter mit antiallergischer und antibakterieller Wirkung, der die Umgebungsluft sauber und gesund hält. |
| Antistaubfilter. |  | Antistaubfilter. |
| Fernbedienung |  | Infrarot-Fernbedienung. |
| Hot Start-Funktion |  | Start und Stopp mit heißer Batterie, um kalte Luftströme zu vermeiden. |
| Auto Restart-Funktion |  | Nach einem Stromausfall wird mit dieser Funktion das Gerät automatisch wieder gestartet, und zwar mit den gleichen Einstellungen wie vor dem Stromausfall. |
| Ventilschutz |  | Schützt die Ventile des Außengerätes vor Witterungseinflüssen. |
| Antifrost |  | Verhindert das Einfrieren des Außengerätes während der Wintermonate. |
| Rostfreies Gehäuse |  | Außengerät aus galvanisiertem Stahl und rostfreien Materialien. Hält auch sehr salzhaltigen Umgebungen stand. |

Tabelle 5.1 Technische Daten.

6 Erste Einstellungen

6.1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Setzen Sie zwei Batterien R-03 (7#) gemäß unten stehender Beschreibung ein (siehe Abbildung 6.1).

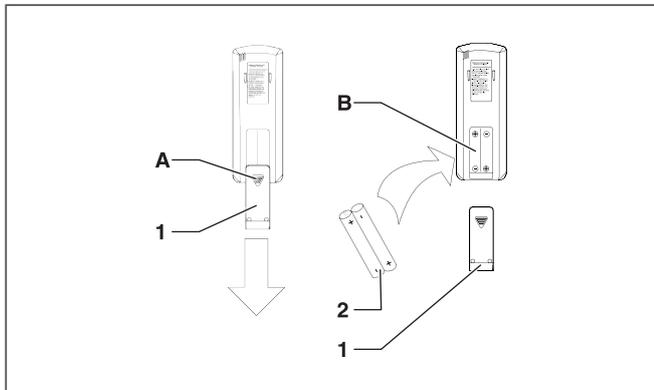


Abb. 6.1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung.

Legende

- 1 Batteriefachdeckel
- 2 Batterien
- A Zum Öffnen hier auf den Deckel drücken
- B Batteriefach

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel durch Drücken auf den Bereich A ab, indem Sie den Deckel nach unten schieben.
- Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die korrekte Position des positiven, bzw. negativen Pols (siehe hierzu die Zeichnung im Batteriefach).
- Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF (siehe Abbildung 7.1), um den korrekten Sitz der Batterien zu überprüfen.



Hinweis!

Erscheint nach dem Drücken der Taste ON/OFF keine Anzeige auf dem Display, setzen Sie die Batterien erneut ein.
Ersetzen Sie stets beide Batterien gleichzeitig.



Hinweis!

Funktioniert die Fernbedienung während des Betriebs nicht richtig, so nehmen Sie sie bitte heraus und setzen Sie sie einige Zeit später wieder ein.
Wenn Sie das Klimagerät für einen längeren Zeitraum außer Betrieb nehmen, so nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus. Wird danach auf dem Display noch etwas angezeigt, drücken Sie die Taste RESET.
Wenn Sie das Klimagerät für einen längeren Zeitraum außer Betrieb nehmen, so nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus. Wird danach auf dem Display noch etwas angezeigt, drücken Sie die Reset-Taste.



Achtung!

Gefahr der Umweltverschmutzung durch unsachgemäße Entsorgung der Batterien. Wenn Sie die Batterien der Fernbedienung austauschen, werfen Sie Altbatterien immer in geeignete Container. Werfen Sie sie niemals in den Hausmüll!

6.2 Einstellen der Uhr.

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Einstellen der Uhr des Gerätes, wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird oder nach dem Austausch der Batterien, siehe Abbildung 6.2.

- Drücken Sie die Taste CLOCK. Die Anzeigen "AM" oder "PM" beginnen auf dem Display der Fernbedienung zu blinken.
- Drücken Sie die Tasten UP / DOWN, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen: Durch Drücken der Tasten UP / DOWN können Sie die Uhrzeit minutenweise nach oben oder unten korrigieren. Durch Gedrückhalten der Tasten UP / DOWN lässt sich dieser Vorgang beschleunigen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die eingestellte Uhrzeit zu übernehmen. Die Anzeigen "AM" oder "PM" hören auf zu blinken und die Uhr läuft.

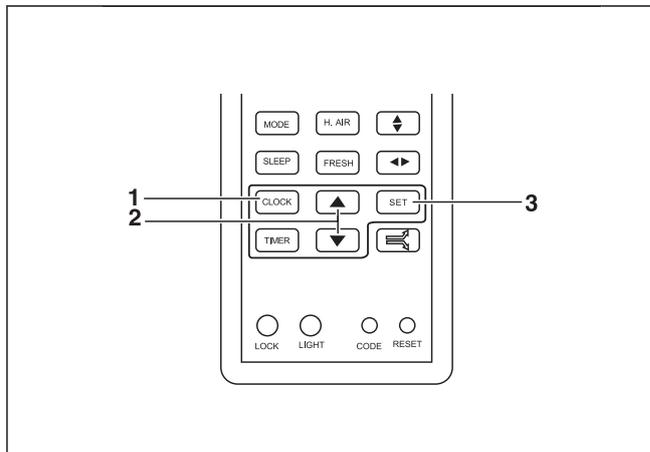


Abb. 6.2 Einstellung der Uhr.

Legende

- 1 Taste CLOCK
- 2 Tasten UP / DOWN (auf/ab)
- 3 Taste SET

7 Betriebsanweisungen

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise, die beim Gebrauch zu beachten sind



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden!

- Erlauben Sie nicht, dass Kinder mit dem Klimagerät spielen. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch unbeaufsichtigte Kinder oder gebrechliche Personen bestimmt. Kinder dürfen unter keinen Umständen auf dem Außengerät sitzen.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.
- Schließen Sie das Gerät nicht an, während Insektizide oder Pestizide verwendet werden. Sie könnten sich im Klimagerät absetzen und die Gesundheit von Personen gefährden, die auf bestimmte chemische Substanzen allergisch reagieren.
- Bitte vermeiden Sie, dass Personen über längere Zeit der Kaltluft ausgesetzt sind, sowie eine zu extreme Raumtemperatur und richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf Personen, insbesondere Kinder, sowie gebrechliche und alte Menschen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Konservieren von Lebensmitteln, Kunstgegenständen, Präzisionswerkzeug, Pflanzen oder Tieren.
- Decken Sie das Gebläsegitter nicht ab und stecken Sie weder Ihre Finger noch Gegenstände in die Lufteintritte/-austritte und Luftleitlamellen, während sich das Gerät in Betrieb befindet. Die hohe Drehzahl des Gebläses kann zu Verletzungen führen.
- Denken Sie stets daran, den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie die Eingangslamelle öffnen. Trennen Sie das Gerät niemals vom Netz, in dem Sie an der Anschlussleitung ziehen.
- Lassen Sie das Stromversorgungskabel nicht zusammengeknüllt liegen und achten Sie darauf, das Stromversorgungskabel nicht zu beschädigen. Der Netzstecker sollte nach der Montage leicht zugänglich sein.
- Beschädigen Sie keine Teile des Gerätes, die Kühlmittel enthalten z.B. durch Perforieren der Leitungen des Klimagerätes mit scharfen oder spitzen Gegenständen, durch Quetschen oder Verdrehen der Rohre, sowie durch Abkratzen der Schicht von der Oberfläche. Wenn das Kühlmittel herausspritzt und in Ihre Augen gelangt, kann dies zu schweren Augenverletzungen führen.
- Unterbrechen Sie den Betrieb des Klimagerätes nicht durch Ziehen des Kabels.



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden! Brand- und Explosionsgefahr!

- Beschädigte Klimageräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Wenn Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Die Installation muss den technischen Daten entsprechend korrekt geerdet sein.
- Positionieren Sie keine Wärmequelle mit offener Flamme im Luftstrom des Klimagerätes. Verwenden Sie keine Sprays oder anderen brennbaren Gase in der Nähe des Gerätes. Dies kann zu einem Brand führen.
- Sollten Sie etwas Ungewöhnliches feststellen (z.B. Brandgeruch), stellen Sie bitte umgehend die Stromzufuhr ab und benachrichtigen Sie Ihren Händler, um festzustellen, wie weiter vorzugehen ist. In diesem Fall würde das Klimagerät bei weiterer Nutzung beschädigt werden, und es kann zu Kurzschlüssen oder sogar Bränden kommen.
- Wenn die Stromversorgung beschädigt ist, gehen Sie sicher, dass sie vom Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter, bzw. einer qualifizierten Person ausgetauscht wird.
- Wenn die Sicherung des Innengerätes beschädigt ist, muss sie durch eine des Typs T.3.15A/250V ersetzt werden. Wenn die Sicherung des Außengerätes beschädigt ist, muss sie durch eine des Typs T.25A/250V ersetzt werden.
- Die Verkabelung ist gemäß den örtlichen Anschlussvorschriften vorzunehmen.
- Um das Gerät zu schützen, schalten Sie es bitte zuerst mit dem Schalter aus, und trennen Sie erst nach weiteren 30 Sekunden die Stromversorgung.
- Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, um die entsprechenden Maßnahmen zur Unterbindung des Austritts von Kühlmittel zu ergreifen. Wenn Kältemittel austritt und eine bestimmte Konzentration überschreitet, kann dies zu Sauerstoffmangel führen.



Gefahr! Stromschlaggefahr.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.



Achtung!

Gefahr von Fehlbetrieb und Störungen.
- Bitte stellen Sie keine Gegenstände jeglicher Art auf dem Außengerät ab.

7 Betriebsanweisungen

7.2 Kennzeichnung der Funktionen

7.2.1 Tasten der Fernbedienung

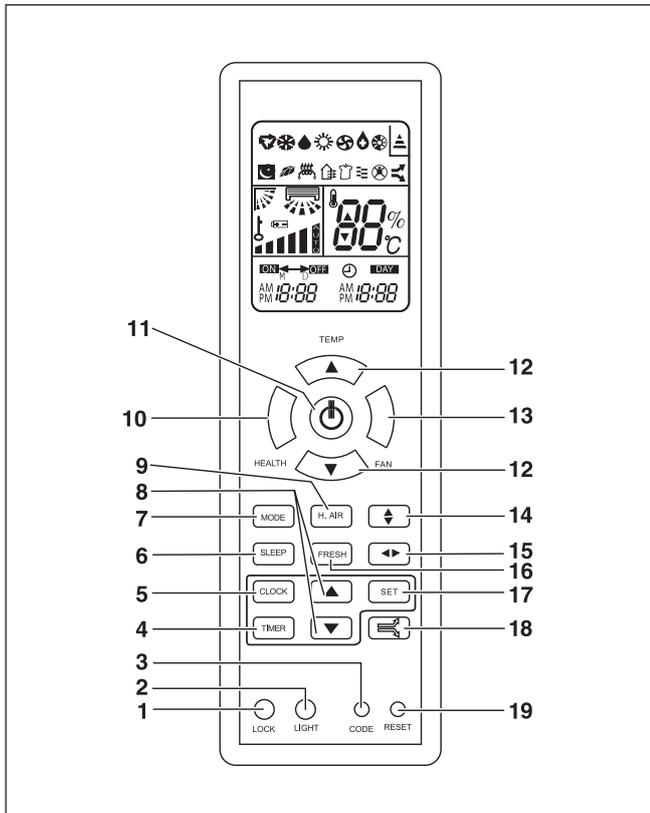


Abb. 7.1 Darstellung der Tasten.

Legende

- 1 Taste LOCK (SPERRE)
- 2 Taste LIGHT, nur für das Modell mit Hintergrundbeleuchtung verfügbar
- 3 Taste CODE
- 4 Taste TIMER
- 5 Taste CLOCK
- 6 Taste SLEEP (NACHTFUNKTION)
- 7 Taste MODE
- 8 Taste HOUR
- 9 Taste HEALTH AIRFLOW (IONISIERTER LUFTSTROM)
- 10 Taste HEALTH (IONISATOR)
- 11 Taste ON/OFF
- 12 Taste TEMP (TEMPERATUR)
- 13 Taste FAN
- 14 Taste SWING UP/DOWN (LUFTSTROMRICHTUNG NACH OBEN/NACH UNTEN)
- 15 Taste SWING LEFT/RIGHT (LUFTSTROMRICHTUNG LINKS/RECHTS)
- 16 Taste FRESH
- 17 Taste SET (EINSTELLUNG)
- 18 Taste POWER/SOFT
- 19 Taste RESET

7.2.2 Anzeigen auf dem Display

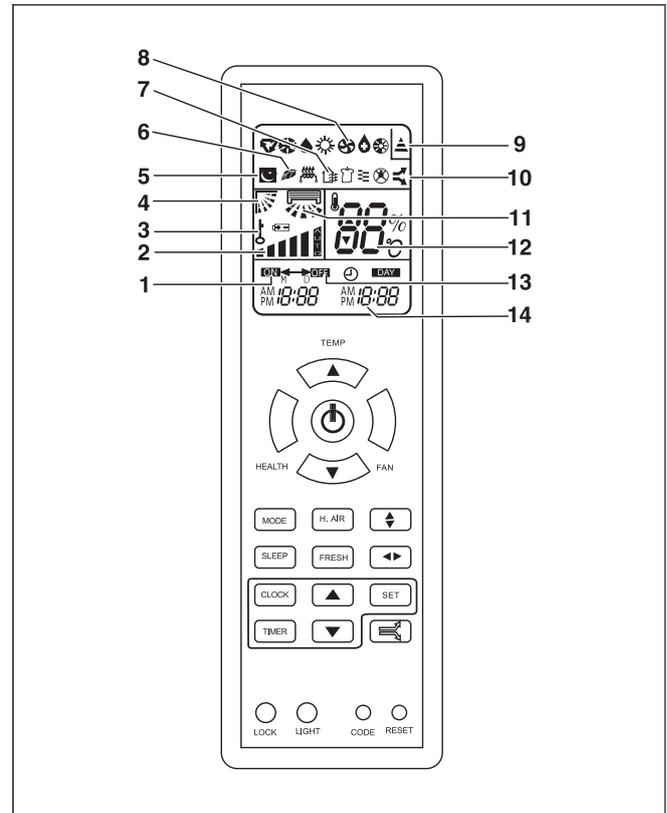


Abb. 7.2 Darstellung der Anzeigen.

Legende

- 1 Anzeige TIMER ON
- 2 Anzeige FAN SPEED
- 3 Anzeige LOCK
- 4 Anzeige SWING UP/DOWN (LUFTSTROMRICHTUNG NACH OBEN/NACH UNTEN)
- 5 Anzeige SLEEP (NACHTFUNKTION)
- 6 Anzeige HEALTH (IONISATOR)
- 7 Anzeige FRESH AIR
- 8 Anzeige CODE
- 9 Anzeige SIGNAL SENDING
- 10 Anzeige POWER/SOFT
- 11 Anzeige AIR FLOW LEFT RIGHT
- 12 Anzeige TEMP (TEMPERATUR)
- 13 Anzeige TIMER OFF (AUSSCHALTEN MIT SCHALTUHR)
- 14 Anzeige CLOCK

7.3 Benutzungshinweise für die Fernbedienung

Befolgen Sie die folgenden Hinweise hinsichtlich der Benutzung der Fernbedienung:

- Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, richten Sie den Sender an der Vorderseite bitte direkt auf dem Empfänger am Innengerät.
- Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger sollte nicht mehr als 7 m betragen.
- Vermeiden Sie Hindernisse zwischen den Geräten.
- Sollten in dem Raum elektronisch geschaltete Leuchtstofflampen oder auch schnurlose Telefone installiert sein, so verkürzen Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Innengerät.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor starken Erschütterungen (Herunterfallen, Werfen oder Stoßen).

7.3.1 Sperre der Fernbedienung

Um die Tasten und das Display der Fernbedienung zu sperren, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste LOCK. Die übrigen Tasten werden deaktiviert. Es erscheint die Anzeige für den Gesperrt-Status.

Zum Aufheben der Sperre:

- Drücken Sie erneut die Taste LOCK. Die übrigen Tasten werden aktiviert. Die Anzeige für den Gesperrt-Status erlischt.



Hinweis!

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, betätigen Sie die RESET-Taste mit einem spitzen Gegenstand, um die Fernbedienung zurückzusetzen.

7.4 Ein-/Ausschalten des Gerätes

Einschalten des Gerätes:

- Drücken Sie die Taste ON auf dem Innengerät oder auf der Fernbedienung; Das Gerät schaltet sich ein. Die Flüssigkristallanzeige (LCD) zeigt den letzten Betriebsstatus des Geräts an (ausgenommen HEALTH, SLEEP, POWER/SOFT und TIMER ON/OFF-Funktionen).

Ausschalten des Gerätes:

- Drücken Sie die Taste OFF auf dem Innengerät oder auf der Fernbedienung; Das Gerät schaltet sich aus.

7.5 Auswahl des Betriebsmodus

7.5.1 Automatik-Modus (AUTO)

Im Automatik-Modus (AUTO) wählt das Klimagerät je nach Umgebungstemperatur automatisch den Kühlmodus (COOL) oder den Heizmodus (HEAT) aus.

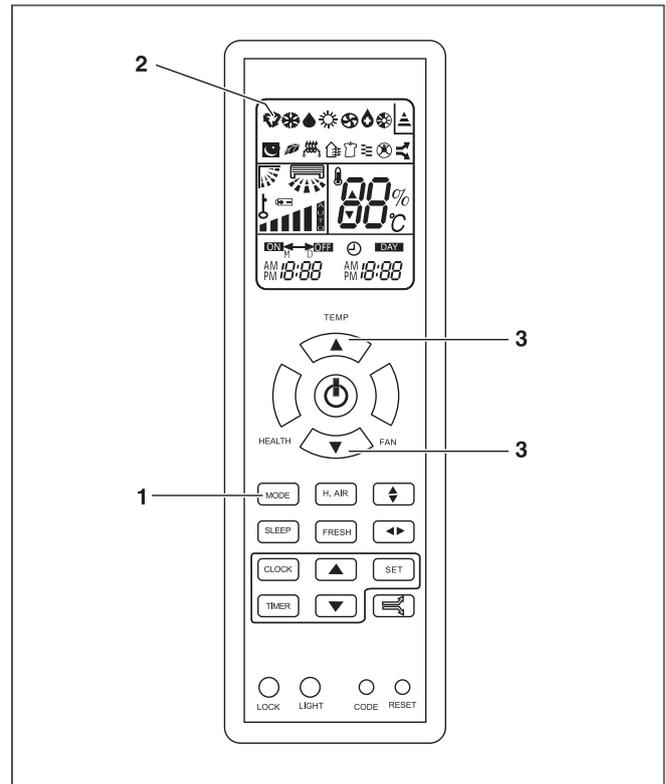


Abb. 7.3 Automatische Modusauswahl.

Legende

- 1 Taste MODE
- 2 Modus-Anzeige AUTO
- 3 Taste TEMP (auf/ab)

Zur Aktivierung:

Bei eingeschaltetem Gerät (siehe Abschnitt 7.4):

- Drücken Sie die Taste MODE. Die verschiedenen Betriebsmodi werden angezeigt.



Abb. 7.4 Betriebs-Modi.

- Wählen Sie den Automatik-Modus (AUTO).
- Drücken Sie die Tasten TEMP, um die Temperatureinstellung auszuwählen. Durch Drücken der Taste TEMP können Sie die Temperatur um 1 °C nach oben oder unten korrigieren. Durch Gedrückhalten der Tasten TEMP lässt sich dieser Vorgang beschleunigen.

7 Betriebsanweisungen

7.5.2 Kühlmodus (COOL)

Im Kühlmodus (COOL) erfüllt das Klimagerät ausschließlich die Kühlfunktion.

 **Hinweis!**
Im Kühlmodus empfiehlt es sich, die Lamellen horizontal auszurichten.

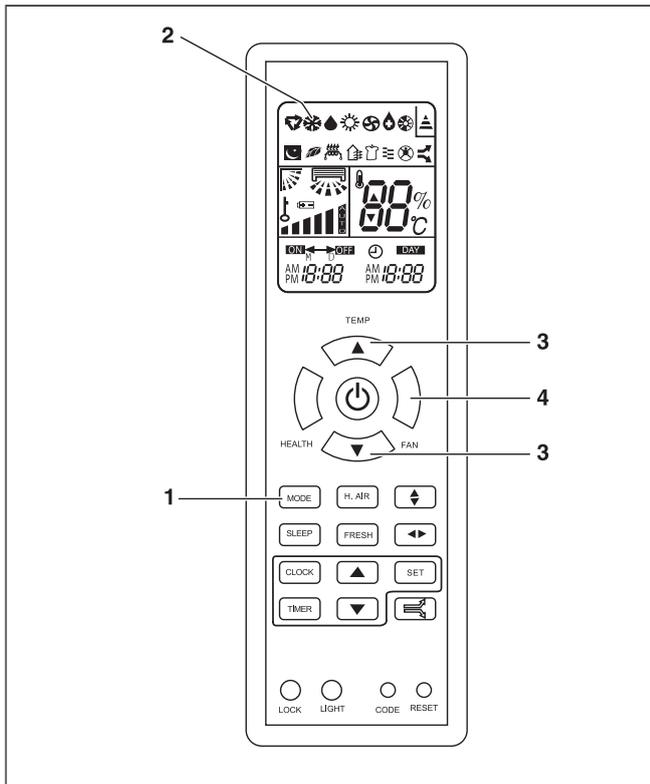


Abb. 7.5 Auswahl des Kühlmodus.

Legende

- 1 Taste MODE
- 2 Modus-Anzeige COOL
- 3 Taste TEMP (auf/ab)
- 4 Taste FAN

Zur Aktivierung:

Bei eingeschaltetem Gerät (siehe Abschnitt 7.4):

- Drücken Sie die Taste MODE.
Die verschiedenen Betriebsmodi werden angezeigt.



Abb. 7.6 Betriebs-Modi.

- Wählen Sie den Kühlmodus (COOL).
- Drücken Sie die Tasten TEMP, um die Temperatureinstellung auszuwählen.
Durch Drücken der Taste TEMP können Sie die Temperatur um 1 °C nach oben oder unten korrigieren.
Durch Gedrückhalten der Tasten TEMP lässt sich dieser Vorgang beschleunigen.
- Drücken Sie die Taste FAN, um die Gebläsedrehzahl auszuwählen.
Die Drehzahl des Gebläses ändert sich mit jedem Drücken wie angezeigt, siehe Abbildung 7.7.



Abb. 7.7 Gebläsedrehzahl.

Wenn das Gebläse im AUTO-Modus konfiguriert ist, stellt das Klimagerät die Gebläsedrehzahl automatisch in Übereinstimmung mit der aktuellen Umgebungstemperatur ein.

 **Hinweis!**
Im Kühlmodus kann es zum Herabfallen von Wassertropfen von der Ausgangslamelle kommen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg bei hoher Luftfeuchtigkeit arbeitet.

7.5.3 Entfeuchtermodus (DRY)

Arbeitet das Klimagerät im Entfeuchtermodus (DRY), so entzieht es der Umgebung Feuchtigkeit.

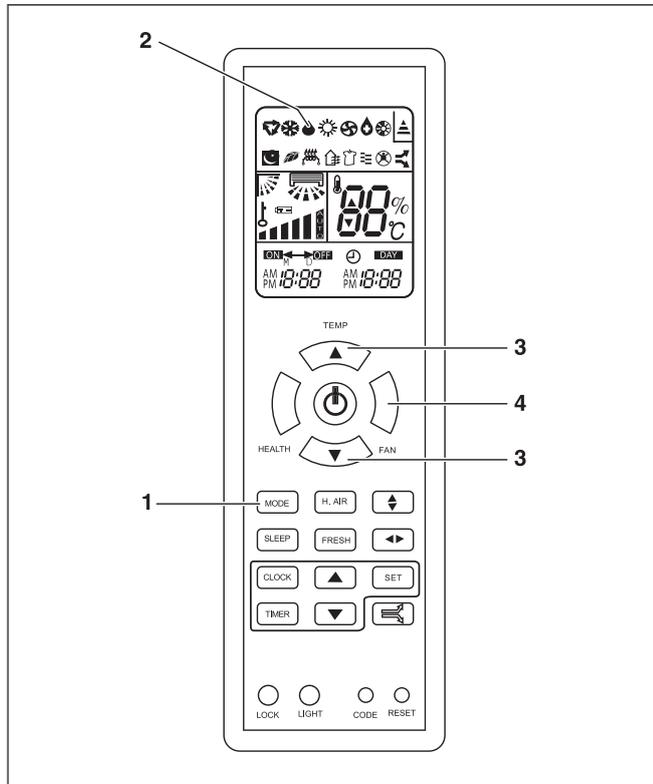


Abb. 7.8 Auswahl des Entfeuchtermodus.

Legende

- 1 Taste MODE
- 2 Modus-Anzeige DRY
- 3 Taste TEMP (auf/ab)
- 4 Taste FAN

Zur Aktivierung:

Bei eingeschaltetem Gerät (siehe Abschnitt 7.4):

- Drücken Sie die Taste MODE.
Die verschiedenen Betriebsmodi werden angezeigt.



Abb. 7.9 Betriebs-Modi.

- Wählen Sie den Entfeuchtermodus (DRY).
- Drücken Sie die Tasten TEMP, um die Temperatureinstellung auszuwählen.
Durch Drücken der Taste TEMP können Sie die Temperatur um 1 °C nach oben oder unten korrigieren. Durch Gedrückhalten der Tasten TEMP lässt sich dieser Vorgang beschleunigen.
- Drücken Sie die Taste FAN, um die Gebläsedrehzahl auszuwählen.
Die Drehzahl des Gebläses ändert sich mit jedem Drücken wie angezeigt, siehe Abbildung 7.10.



Abb. 7.10 Gebläsedrehzahl.

Der Betrieb im Kühlmodus beginnt, wenn die Umgebungstemperatur über der eingestellten Temperatur liegt.

Im Modus Entfeuchten, sowie bei Überschreiten der konfigurierten Umgebungstemperatur um 2°C, arbeitet das Gerät abwechselnd bei niedriger Gebläsedrehzahl (LOW), unabhängig von der Gebläsekonfiguration, siehe Abbildung 7.11.

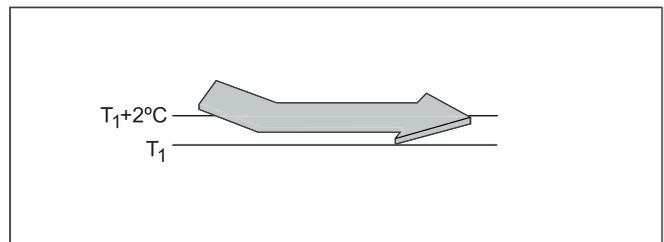


Abb. 7.11 Arbeitsdiagramm für den Modus Entfeuchten.

Legende

T₁ Eingestellte Temperatur



Hinweis!

Im Entfeuchtermodus kann es zum Herabfallen von Wassertropfen von der Ausgangslamelle kommen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg bei hoher Luftfeuchtigkeit arbeitet.

7 Betriebsanweisungen

7.5.4 Gebläse-Modus (FAN)

Im Gebläse-Modus (FAN) funktioniert das Gerät nicht in den folgenden Modi:

- Kühl-Modus (COOL).
- Heiz-Modus (HEAT).
- Automatik-Modus (AUTO).

Im Gebläse-Modus (FAN) ist sowohl die Temperaturkonfiguration deaktiviert, als auch die Nachtfunktion SLEEP.

- Wählen Sie den Gebläse-Modus (FAN).
- Drücken Sie die Taste FAN, um die Gebläsedrehzahl auszuwählen.
Die Drehzahl des Gebläses ändert sich mit jedem Drücken wie angezeigt, siehe Abbildung 7.14.



Abb. 7.14 Gebläsedrehzahl.

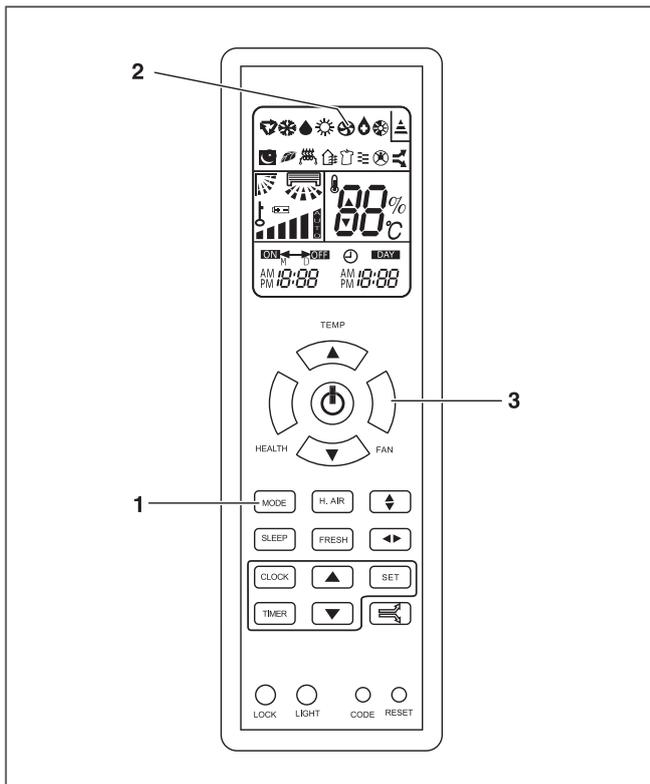


Abb. 7.12 Auswahl des Gebläsemodus.

Legende

- 1 Taste MODE
- 2 Modus-Anzeige FAN
- 3 Taste FAN

Aktivieren des Gebläse-Modus (FAN):

Bei eingeschaltetem Gerät (siehe Abschnitt 7.4):

- Drücken Sie die Taste MODE.
Die verschiedenen Betriebsmodi werden angezeigt.



Abb. 7.13 Betriebs-Modi.

7.5.5 Heizmodus (HEAT)

Im Heizmodus kann mit dem Klimagerät nur geheizt werden.

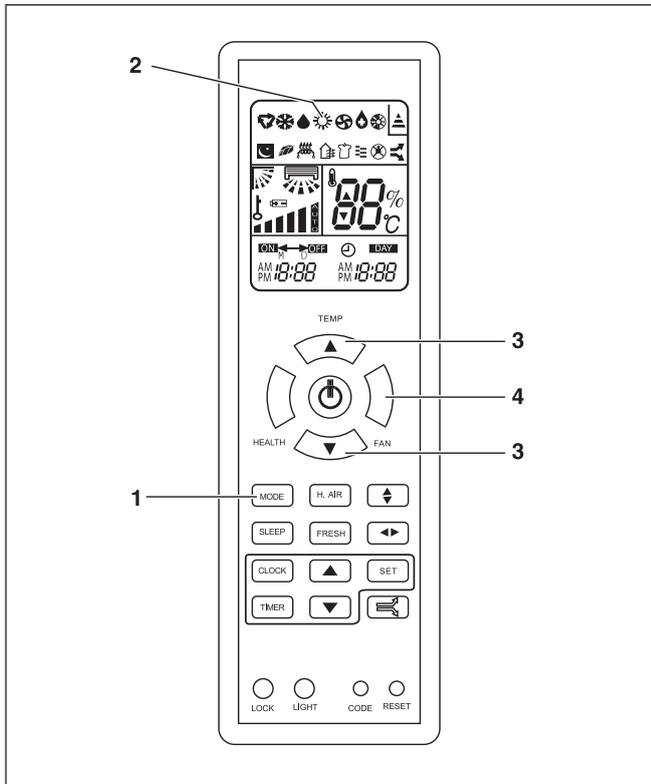


Abb. 7.15 Auswahl des Heizmodus.

Legende

- 1 Taste MODE
- 2 Modus-Anzeige HEAT
- 3 Taste TEMP (auf/ab)
- 4 Taste FAN

Zur Aktivierung:

Bei eingeschaltetem Gerät (siehe Abschnitt 7.4):

- Drücken Sie die Taste MODE.
Die verschiedenen Betriebsmodi werden angezeigt.



Abb. 7.16 Betriebs-Modi.

- Wählen Sie den Heizmodus (HEAT) aus.
- Drücken Sie die Tasten TEMP, um die Temperatureinstellung auszuwählen.
Durch Drücken der Taste TEMP können Sie die Temperatur um 1 °C nach oben oder unten korrigieren.
Durch Gedrückhalten der Tasten TEMP lässt sich dieser Vorgang beschleunigen.
- Drücken Sie die Taste FAN, um die Gebläsedrehzahl auszuwählen.
Die Drehzahl des Gebläses ändert sich mit jedem Drücken wie angezeigt, siehe Abbildung 7.17.



Abb. 7.17 Gebläsedrehzahl



Hinweis!

Im Heizmodus (HEAT) wird erst nach kurzer Zeit Warmluft geliefert, um so Kaltluftströme zu verhindern.

7 Betriebsanweisungen

7.6 Einstellung der Luftstromrichtung

Die Richtung des Luftstroms kann in vertikaler und horizontaler Richtung eingestellt werden.



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden!
Vermeiden Sie direkten Körperkontakt mit starken Luftströmen. Setzen Sie Tiere und Pflanzen nicht direkt dem Luftstrom aus. Sie könnten dadurch Schaden erleiden.



Achtung!
Gefahr von Störungen oder Fehlbetrieb.
Öffnen Sie die Ausgangslamelle nicht von Hand.



Hinweis!
Wenn die Lamelle nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät für einen Moment ab und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb, wobei Sie die entsprechenden Einstellungen mit der Fernbedienung vornehmen.



Hinweis!
Im Heiz-Modus empfiehlt es sich, die Lamellen vertikal auszurichten.



Hinweis!
Im Kühlmodus empfiehlt es sich, die Lamellen horizontal auszurichten.

7.6.1 Senkrechter Luftstrom

- Drücken Sie die Taste SWING UP/DOWN, um die Richtung des Luftstroms nach oben oder nach unten auszuwählen.

Die senkrechte Lamelle richtet sich in Abhängigkeit der zulässigen Positionen für jeden Betriebsmodus aus.

Auf der Fernbedienung, bzw. dem Bedienfeld des Innengerätes erscheinen je nach Betriebsmodus verschiedene Symbole, siehe Tabelle 7.1.

- Modi COOL/DRY/FAN:
Zulässige Positionen: 1, 2, 3, 4, 6
- Modus HEAT:
Zulässige Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Modus AUTO:
Zulässige Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6

| Vertikale Ausrichtung | |
|--|--|
| Position 1 | |
| Position 2 | |
| Position 3 | |
| Position 4 | |
| Position 5 | |
| Position 6 (automatische Ausrichtung) | |

Tabelle 7.1 Positionen bei vertikaler Ausrichtung.

7.6.2 Waagrechter Luftstrom

- Drücken Sie die Taste SWING LEFT/RIGHT, um die Richtung des Luftstroms nach links oder nach rechts auszuwählen. Die waagrechten Ablenkbleche richten sich nach den angegebenen Positionen. Auf der Fernbedienung, bzw. dem Bedienfeld des Innengerätes erscheinen verschiedene Symbole, siehe Tabelle 7.2.

| Waagrechte Richtung | |
|---------------------|--|
| Position 1 | |
| Position 2 | |
| Position 3 | |
| Position 4 | |
| Position 5 | |
| Position 6 | |
| Position 7 | |
| Position 8 | |

Tabelle 7.2 Positionen in waagrechter Richtung.

Hinweis!
Die Fernbedienung speichert beim Abschalten des Gerätes die eingestellte Ausrichtung, welche beim nächsten Gerätestart wieder eingenommen wird.

7.7 Auswahl spezieller Funktionen

7.7.1 Health-Funktion Anionenbetrieb (HEALTH)

Der Anionengenerator des Klimagerätes verfügt über die folgenden Funktionen:

- Er erzeugt Anionen zur Neutralisierung der in der Luft befindlichen Kationen und Anionen.
- Er tötet Bakterien ab.
- Er beschleunigt die Sedimentierung des Staubs im Raum, um die Raumluft zu reinigen.

UV-Licht Entkeimungsfunktion:

- UV-Licht, das von dem UV-Lichtgerät des Innengerätes ausgestrahlt wird, aktiviert katalytisch das Nano-TiO₂ auf dem Kontaktzwischenstück der Multi-Lichter, was zu einer sehr effizienten und langanhaltenden Entkeimungswirkung führt.

Hinweis!
Öffnen Sie bei aktivierter Entkeimungsfunktion nicht die Eingangslamelle.

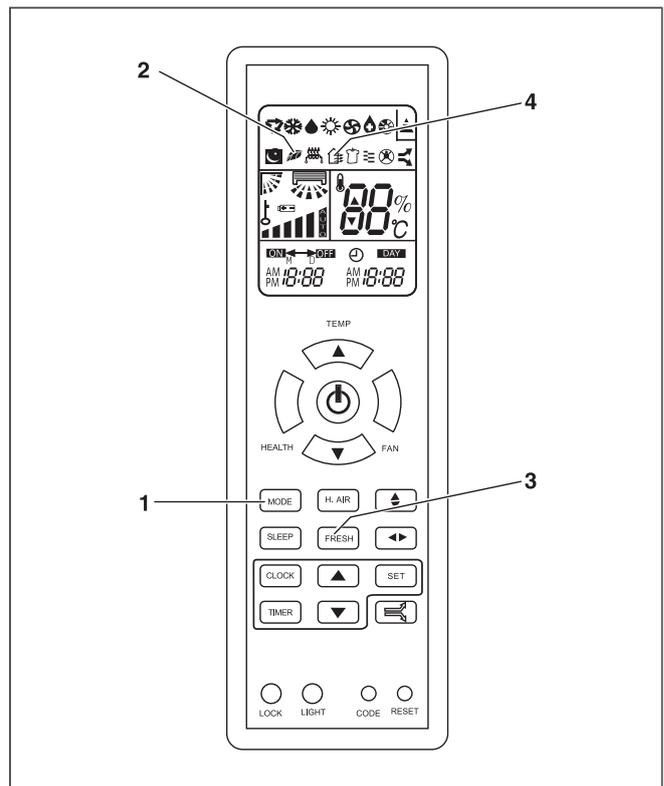


Abb. 7.18 Auswahl der HEALTH-Funktion.

Legende

- 1 Taste HEALTH
- 2 Anzeige HEALTH-Funktion
- 3 Taste FRESH AIR
- 4 Anzeige FRESH AIR

Aktivierung der Health-Anionenfunktion:

- Drücken Sie die Taste HEALTH zum Beenden der Funktion.

7 Betriebsanweisungen

- Drücken Sie die Taste HEALTH erneut, um den Anionenbetrieb zu beenden.
Frischluff-Funktion (optional)
- Luft von außen gelangt über das Frischluftrohr ins Innere, wodurch die Raumluft frisch bleibt.
- Um von der Health-Funktion zur Frischluft-Funktion zu wechseln, drücken Sie die Taste FRESH (die Frischluft-Anzeige erscheint auf dem Display).
- Zum Beenden der Health-Funktion drücken Sie die Taste erneut.

 **Hinweis!**
Die Anzeige HEALTH leuchtet auf, wenn das Gebläse des Innengerätes nicht läuft, auch wenn der Anionengenerator nicht in Betrieb ist.

7.7.2 Health-Funktion Luftstrombetrieb (HEALTH FLOW)

Die Richtung des ionisierten Luftstroms kann in vertikaler und horizontaler Richtung eingestellt werden.

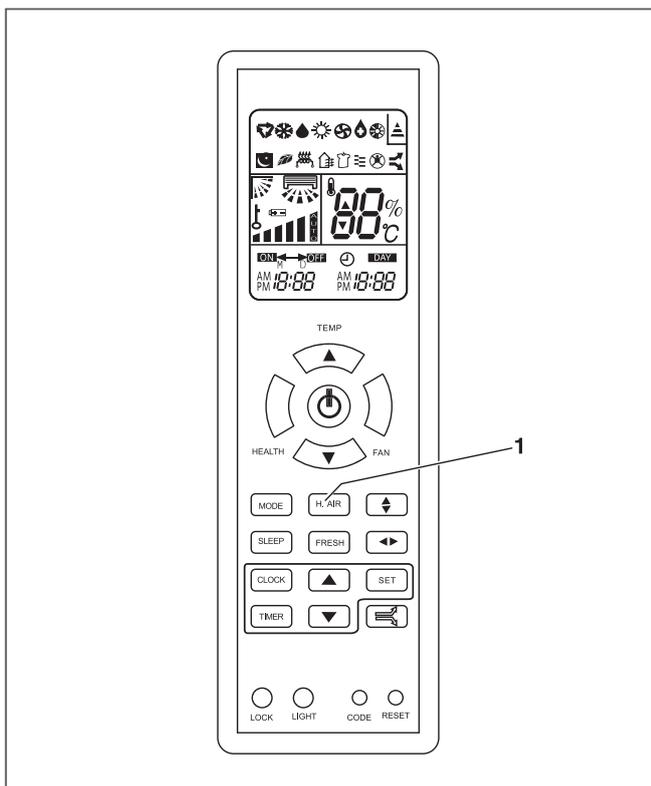


Abb. 7.19 Auswahl der HEALTH FLOW-Funktion.

Legende

1 Taste HEALTH FLOW

Zur Aktivierung:

- Drücken Sie die Taste HEALTH FLOW, um waagrecht auszurichten.
Die Anzeige für horizontalen Luftstrom erscheint auf dem Display.
Die unteren Eingangs- und Ausgangslamellen schließen sich und der Luftstrom zirkuliert waagrecht von den oberen Eingangs- und Ausgangslamellen.
- Drücken Sie die Taste HEALTH FLOW erneut, um senkrecht auszurichten.
Die Anzeige für senkrechten Luftstrom erscheint auf dem Display.
Die oberen Eingangs- und Ausgangslamellen schließen sich und der Luftstrom zirkuliert senkrecht von den unteren Eingangs- und Ausgangslamellen.
- Zum Beenden der Health-Luftstromfunktion drücken Sie die Taste HEALTH FLOW erneut.
Sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangslamellen bleiben offen und arbeiten in dem Modus weiter, der vor dem Starten der Health-Luftstromfunktion eingestellt war.

 **Hinweis!**
Nach dem Konfigurieren der Health-Luftstromfunktion bleiben die Eingangs- und Ausgangslamellen fest in ihrer Position.
Wählen Sie die passende Gebläse-richtung je nach gegebenen Bedingungen.

 **Hinweis!**
Im Kühl-, sowie im Entfeuchtermodus kann es zum Herabfallen von Wassertropfen von der Ausgangslamelle kommen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg bei hoher Luftfeuchtigkeit arbeitet.

 **Hinweis!**
Im Modus HEAT empfiehlt sich die senkrechte Luftstromrichtung.
Im Modus COOL empfiehlt sich die senkrechte Luftstromrichtung.

7.7.3 SLEEP-Funktion

Die Modi COOL, DRY und HEAT können während der Nacht angepasst werden, damit die Temperatur weder zu sehr steigt, noch zu sehr abfällt.

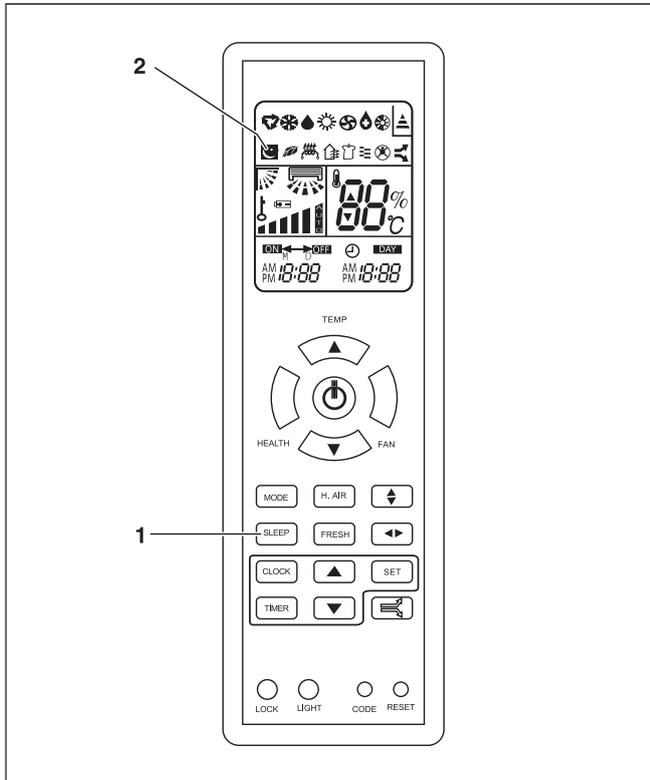


Abb. 7.20 Auswahl der SLEEP-Funktion.

Legende

- 1 Taste SLEEP
- 2 Anzeige SLEEP-Funktion

Zur Aktivierung:

- Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus (siehe Abschnitt 7.5).
- Drücken Sie die Taste SLEEP.

Im Modus COOL, DRY

Die Umgebungstemperatur wird (im Vergleich mit der eingestellten Temperatur) um 2°C erhöht, damit die Temperatur während der Nacht nicht zu sehr absinkt.

- Während der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion steigt die Umgebungstemperatur 1°C über die eingestellte Temperatur.
- Nach einer weiteren Stunde steigt sie erneut um 1°C an.
- Das Gerät bleibt 6 Stunden lang in Betrieb, bevor es abschaltet.

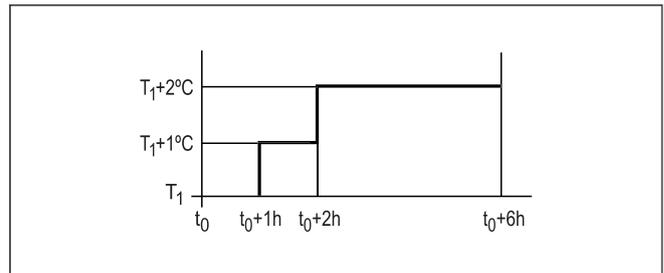


Abb. 7.21 Arbeitsweise SLEEP- Funktion im Modus COOL, DRY.

Legende

- T_1 Eingestellte Temperatur
- t_0 Start SLEEP-Funktion

Im Modus HEAT

Die Umgebungstemperatur wird (im Vergleich mit der eingestellten Temperatur) verringert, damit die Temperatur während der Nacht nicht zu sehr ansteigt.

- Während der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion sinkt die Umgebungstemperatur um 2 °C im Vergleich zur eingestellten Temperatur.
- Nach einer weiteren Stunde fällt sie um weitere 2 °C Grad ab.
- Nach weiteren drei Stunden steigt sie um 1° C an.
- Das Gerät bleibt weitere drei Stunden lang in Betrieb, bevor es abschaltet.

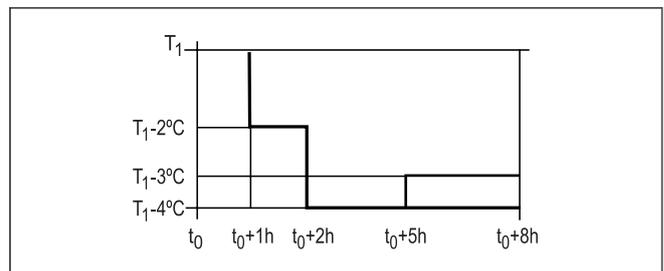


Abb. 7.22 Arbeitsweise SLEEP- Funktion im Modus HEAT.

Legende

- T_1 Eingestellte Temperatur
- t_0 Start SLEEP-Funktion

Im Modus AUTO

Das Gerät arbeitet im ausgewählten Betriebsmodus, welcher automatisch an den entsprechenden SLEEP-Modus angepasst wird.

Im Modus FAN

SLEEP-Funktion steht nicht zur Verfügung.



Hinweis!

Stellen Sie die Änderung der Gebläsedrehzahl während der Nacht ein. Wurde die Gebläsedrehzahl hoch oder mittel eingestellt, dann stellen Sie das Gerät auf eine niedrige Gebläsedrehzahl ein. Ist das Gerät auf eine niedrig Gebläsedrehzahl eingestellt, so ändern Sie diese Einstellung nicht.

7 Betriebsanweisungen

7.7.4 TIMER ON/OFF-Funktion (EIN-/AUSSCHALTEN DURCH SCHALTUHR)

Das Gerät kann mit Hilfe der Schaltuhr ein-, bzw. ausgeschaltet werden.

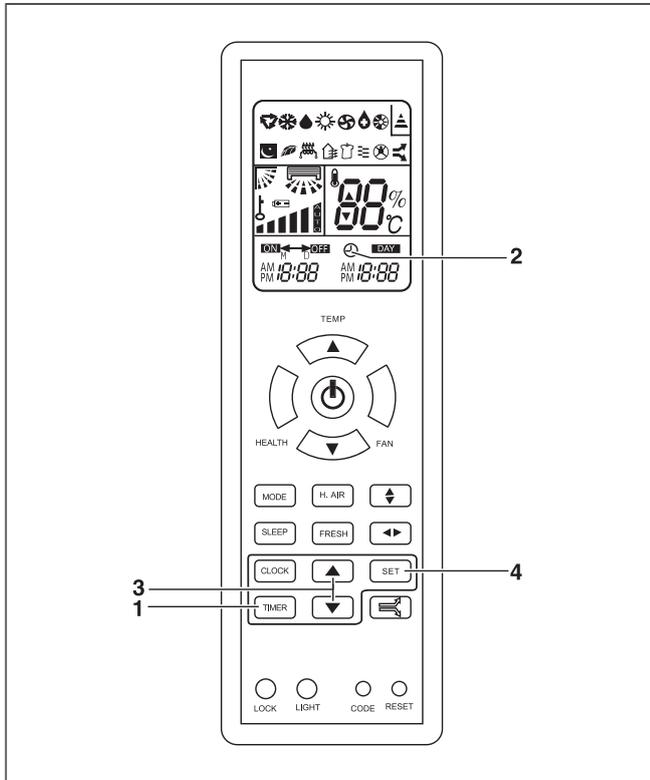


Abb. 7.23 Auswahl der TIMER-Funktion.

Legende

- 1 Taste TIMER
- 2 Anzeige TIMER ON/OFF-Funktion
- 3 Tasten HOUR (auf/ab)
- 4 Taste SET

Zur Aktivierung:

- Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus (siehe Abschnitt 7.5).
- Drücken Sie die Taste TIMER.
Die Displaykonfiguration der Fernbedienung ändert sich.
Mit jedem Drücken ändert sich der Schaltuhr-Modus: Timer ON/Timer OFF.
Die Anzeigen "ON"/"OFF" leuchten auf.

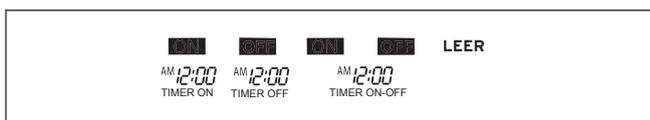


Abb. 7.24 Konfiguration des Fernbedienungs-Displays.

- Drücken Sie die Tasten HOUR, um die gewünschte Uhrzeit zu programmieren:
Durch Drücken der Tasten HOUR können Sie die Uhrzeit minutenweise nach oben oder unten korrigieren.
Durch Gedrückhalten der Tasten HOUR lässt sich dieser Vorgang beschleunigen.
Die Zeit kann im 24-Stunden-Modus eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste SET, um die Uhrzeit zu bestätigen.
Die Anzeigen "ON" oder "OFF" hören auf zu blinken.
Anzeige der Uhrzeit: das Gerät schaltet sich um XX:XXh ein oder aus.
Zum Löschen:
- Drücken Sie die Taste TIMER mehrere Male bis die Konfiguration des Displays der TIMER ON/OFF-Funktion erlischt.

Hinweis!
Stellen Sie die Uhrzeit richtig ein, bevor Sie die Schaltuhr in Betrieb nehmen.

Hinweis!
Nach dem Austauschen der Batterien oder einem Stromausfall muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Hinweis!
Das Gerät verfügt über eine Speicher-Funktion. Bei der nächsten Verwendung der TIMER ON/OFF-Funktion drücken Sie die Taste SET, wenn die Konfiguration der Schaltuhr mit der zuletzt eingestellten identisch ist.

7.7.5 POWER/SOFT-Funktion

Verwenden Sie die POWER-Funktion, wenn Sie eine schnell Aufheizung oder Abkühlung benötigen. Die SOFT- Funktion reduziert den Geräuschpegel des Gerätes.

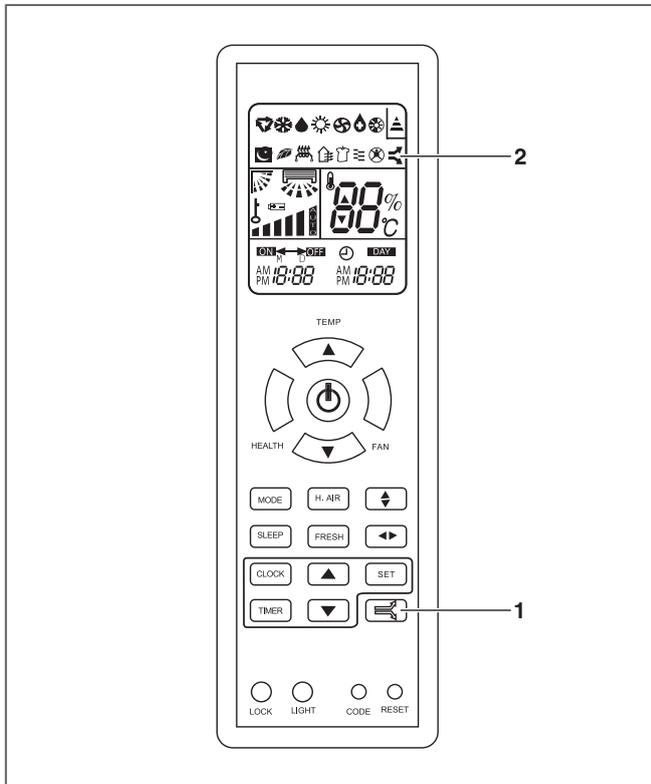


Abb. 7.25 Auswahl der POWER/SOFT Funktion.

Legende

- 1 Taste POWER/SOFT
- 2 Anzeige POWER/SOFT-Funktion

Aktivierung der POWER-Funktion:

- Drücken Sie die Taste POWER/SOFT. Mit jedem Drücken ändert sich die Konfiguration des Displays, siehe Abbildung 7.26.



Abb. 7.26 Konfiguration des Displays der POWER/SOFT-Funktion.

- Halten Sie das Display in der Funktion POWER an. Im Modus HEAT oder COOL läuft die Gebläsedrehzahl automatisch 15 Minuten lang auf der Stufe HI (hoch), um zur Ausgangseinstellung zurückzukehren.

Beenden der POWER-Funktion:

- Drücken Sie die Taste POWER/SOFT zweimal. Die Anzeige verschwindet.

Aktivierung der SOFT-Funktion:

- Drücken Sie die Taste POWER/SOFT. Mit jedem Drücken ändert sich die Konfiguration des Displays, siehe Abbildung 7.26.

- Halten Sie das Display in der Funktion SOFT an. Bei aktivierter SOFT-Funktion läuft die Gebläsedrehzahl automatisch auf LO (niedrig).

Beenden der SOFT-Funktion:

- Drücken Sie die Taste POWER/SOFT zweimal. Die Anzeige verschwindet.



Hinweis!

Bei aktivierter POWER-Funktion im Modus HEAT und COOL weist der Raum eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf.



Hinweis!

Wenn das Gerät längere Zeit im SOFT-Betrieb arbeitet, führt dies zu Unregelmäßigkeiten der Umgebungstemperatur, wodurch die Temperatur weder zu kalt noch zu warm ist.

7 Betriebsanweisungen

7.8 Notfall- und Testbetrieb

7.8.1 Notfallbetrieb

Verwenden Sie die Funktion nur dann, wenn die Fernbedienung defekt oder verlorengegangen ist. Im Notfallbetrieb wählt das Gerät je nach Umgebungstemperatur automatisch den Betriebsmodus Kühlen oder Heizen, siehe Tabelle 7.3.

| Temperatur | Betriebs-Modus | Gewünschte Temp. | Schaltuhr-Modus | Luftstrom |
|------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|
| > 23°C | Kühlen | 26°C | Nein | Auto |
| < 23°C | Heizen | 23°C | Nein | Auto |

Tab. 7.3 Notfallbetrieb.

Zur Aktivierung:

- Drücken Sie den Schalter für Notfall-/Testbetrieb. Es ertönt ein Piepton, der die Aktivierung der Funktion angibt.

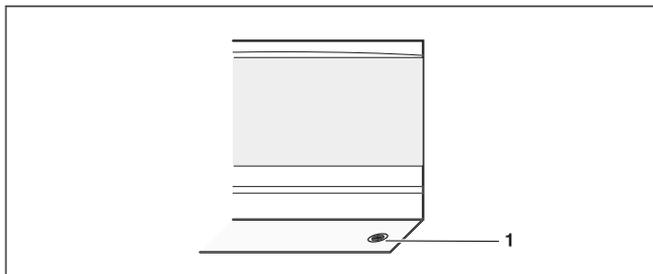


Abb. 7.30 Schalter für Notfall-/Testbetrieb.

Legende

1 Schalter für Notfall-/Testbetrieb



Hinweis!

Im Notfallbetrieb steht der Entfeuchtermodus nicht zur Verfügung

7.8.2 Testbetrieb

Verwenden Sie die Funktion zur Durchführung von Testbetrieben nur, wenn die Temperatur unter 16°C liegt. Zur Aktivierung:

- Heben Sie die vordere Abdeckung des Innengerätes an.
- Halten Sie den Schalter für den Notfall-/Testbetrieb länger als 5 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein Piepton, der angibt, dass die Funktion im Kühl-Modus und mit hoher (HI) Luftstromgeschwindigkeit anläuft.
- Lassen Sie den Schalter los. Nach 30 Minuten stoppt der Funktionstest automatisch.

7.8.3 Löschen des Notfall-/Testbetriebs

- Drücken Sie den Schalter für Notfall-/Testbetrieb noch einmal oder benutzen Sie die Fernbedienung. Der Piepton ertönt nicht mehr. Das Gerät kehrt in den normalen Betriebs-Modus zurück.

8 Hinweise zum energiesparenden Gebrauch

8.1 Geeignete Umgebungstemperatur

Stellen Sie die Umgebungstemperatur so ein, dass das körperliche Wohlbefinden nicht beeinträchtigt wird, der Komfort gewährleistet ist und keine örtlichen Vorschriften verletzt werden. Jede weitere Steigerung der Temperatur würde lediglich einen wesentlichen Anstieg des Energieverbrauchs bedeuten. Weiterhin muss die Temperatur den spezifischen Gegebenheiten der Räumlichkeit angepasst werden: so ist beispielsweise die Temperatur in leeren oder Schlafzimmern nicht die gleiche, wie im Hauptaufenthaltsraum.

8.2 Entfernen von Wärme- oder Kältequellen

Sollte sich im Raum eine Wärme- (Kühlmodus) oder Kühlquelle (Heizmodus), die entfernt werden kann, so tun Sie dies (z.B. ein nicht richtig geschlossenes Fenster oder eine Tür). Auf diese Weise verbraucht das Gerät weniger Energie.

8.3 Betrieb im Heiz-Modus (Wärmepumpe)

Während des Betriebs im Heizmodus funktioniert Ihr Gerät wie eine Wärmepumpe, d.h. es nimmt Wärme von außen auf (durch das Außengerät) und gibt diese nach innen ab (durch das Innengerät). Nichtsdestotrotz verbraucht eine herkömmliche Heizung zur Produktion von Wärme Energie. Aus diesem Grund ist das Beheizen eines Raumes mit einer Wärmepumpe günstiger als mit einer herkömmlichen Heizung (Heizkörper, Heizlüfter, Ölheizungen, etc.).

8.4 Umgebungstemperatur bei Abwesenheit

Im Heizmodus kann Energie gespart werden, indem die Umgebungstemperatur etwa 5 °C unter der normalen Temperatur gehalten wird. Eine weitere Unterschreitung dieser 5° C bedeutet jedoch keine zusätzliche nennenswerte Energieersparnis, da für die nachfolgenden Betriebszeiten eine größere Heizleistung benötigt wird.

Es ist lediglich empfehlenswert, die Temperatur während einer längeren Abwesenheit (z.B. im Urlaub) weiter zu verringern.

Im Winter muss das Gerät gegen Einfrieren geschützt werden.

8.5 Gleichmäßiges Heizen

In einem Haus wird oftmals nur ein Raum beheizt. Es werden jedoch nicht nur die begrenzenden Flächen dieses Raums (Wände, Türen, Fenster, Decke und Boden) geheizt, sondern es kommt auch zu einer unkontrollierten Beheizung der angrenzenden Räume: so geht, ohne es zu wollen, thermische Energie verloren. Deswegen ist es nicht mehr möglich, den Raum richtig zu heizen und es entsteht ein unangenehmes Kältegefühl (das gleiche passiert, wenn Türen offen gelassen werden, die beheizte und unbeheizte, bzw. nur begrenzt beheizte Räume trennen).

Dies bedeutet keine Ersparnis: Die Heizung ist eingeschaltet, und die Umgebungstemperatur ist trotzdem nicht angenehm. Es wird ein größerer Komfort, sowie ein vernünftiger Betriebsmodus erreicht, wenn alle Räume einer Wohnung gleichmäßig beheizt werden und die Benutzung jedes Zimmers berücksichtigt wird (die Temperatur in leeren oder Schlafzimmern ist nicht die gleiche, wie im hauptsächlich genutzten Raum).

8.6 Reduzierter Verbrauch während der Nacht (SLEEP-Funktion)

Ihr Gerät verfügt über eine SLEEP-Funktion, mit der die Temperatur während der Nacht automatisch gemäß der eingegebenen Parameter reguliert wird (im Heizmodus sinkt die Temperatur leicht ab; im Kühlmodus dagegen steigt sie leicht an). Dies führt neben einem erhöhten Komfort zu einer Energieersparnis. Für weitere Hinweise bezüglich der SLEEP-Funktion, siehe Abschnitt 7.7.1).

8.7 Reduzierter Verbrauch durch Programmieren der Betriebszeit (TIMER-Funktion)

Mit Hilfe der TIMER-Funktion können Sie den Betriebsbeginn Ihres Gerätes einstellen. Auf diese Weise kann der Betrieb Ihres Gerätes programmiert werden, so dass es nur dann läuft wenn es nötig ist, was wiederum zu einer Energieersparnis führt.

8.8 Bestimmungsgemäße Wartung des Gerätes

Ein Gerät im perfekten Zustand funktioniert effizient und nutzt die verbrauchte Energie optimal. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät richtig gewartet wird (für weitere Details hierzu lesen Sie bitte das Kapitel 10). Achten Sie besonders auf saubere Filter und darauf, die Luftein- und -auslässe des Innen- und des Außengerätes nicht zu verdecken.

9 Fehlerdiagnose

Im Folgenden zeigen wir eine Reihe von Problemen und deren mögliche Ursache, sowie entsprechende Möglichkeiten zur Behebung, siehe Tabelle 9.1. Wird das Problem hierdurch nicht behoben, so wenden Sie sich an einen Installateur oder an den nächsten technischen Kundendienst von Vaillant.

| STÖRUNG | MÖGLICHE URSACHEN | BEHEBUNG |
|--|---|---|
| Das System läuft nicht sofort wieder an | Wird das Gerät angehalten, läuft es erst nach 3 Minuten wieder an, um das System zu schützen | 3 Warten Sie drei Minuten lang, bevor Sie das Gerät neu starten |
| | Wird der Stecker gezogen und dann wieder in die Steckdose gesteckt, arbeitet der Schutzkreis für drei Minuten, um das Klimagerät zu schützen | Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie den Stecker wieder in die Steckdose stecken und das Gerät neu starten |
| Das System funktioniert überhaupt nicht (Das Gebläse springt nicht an) | Der Stecker wurde nicht in die Steckdose gesteckt | Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und starten Sie das Gerät, indem Sie den Auswahlschalter auf "I" (Start) stellen |
| | Elektrische Versorgung unterbrochen | Stellen Sie die Stromversorgung wieder her |
| | Die Sicherung ist durchgebrannt | Wechseln Sie die Sicherung aus Bitte verwenden Sie ausschließlich den für das jeweilige Modell passenden Sicherungstyp. Verwenden Sie für den Austausch der Sicherung bitte keinen Draht oder andere Materialien. Es könnte sonst zu einem Brand kommen |
| Unzureichende Kühl- oder Heizwirkung | Geöffnete Türen und/oder Fenster | Schließen Sie die Türen und/oder Fenster |
| | Es befindet sich eine Wärmequelle (z.B. viele Personen) im Raum | Entfernen Sie, wenn möglich, die Wärmequelle |
| | Der Thermostat ist im Kühl-Modus zu hoch eingestellt oder aber im Heiz-Modus zu niedrig | Stellen Sie die Temperatur passend ein |
| | Hindernis vor dem Lufteintritt, bzw. -austritt. | Entfernen Sie das Hindernis, um die richtige Luftzirkulation zu gewährleisten |
| | Die Umgebungstemperatur hat noch nicht das gewünschte Niveau erreicht | Warten Sie einige Sekunden |
| | Verschmutzter oder verstopfter Luftfilter | Reinigen Sie den Luftfilter (der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden) |
| | Liegt während dem Kühl-Betrieb eine direkte Sonneneinstrahlung durch ein Fenster vor? | Verwenden Sie Vorhänge, um das Klimagerät zu schützen |
| Es sind Geräusche zu hören | Während des Betriebs oder bei Anhalten desselben, ist ein gurgelndes Geräusch zu hören. Dieses Geräusch ist während der ersten 2-3 Minuten des Betriebs stärker | Dies ist bei einem Klimagerät vollkommen normal. Das Geräusch wird vom Kühlmittel innerhalb des Systems verursacht). |
| | Während des Betriebs ist knackendes Geräusch zu hören | Dies ist bei einem Klimagerät vollkommen normal. Das Geräusch wird vom Gehäuse verursacht, welches sich aufgrund von Temperaturschwankungen ausdehnt oder zusammenzieht |
| | Ist das Geräusch laut und kommt es während des Gerätebetriebs vom Luftstrom, sind möglicherweise die Luftfilter verschmutzt | Reinigen Sie die Filter gründlich |
| Es kommt zu Geruchsbildung | Das liegt daran, dass Gerüche aus dem Inneren im System zirkulieren (Möbel, Zigaretten) | Hier besteht keinerlei Handlungsbedarf |
| Nebel oder Dampf werden aus dem Gerät herausgeblasen | Während des Betriebs im COOL- oder im DRY-Modus tritt möglicherweise etwas Nebel aus dem Innengerät aus. Das liegt an der plötzlichen Kühlung der Innenluft. | Hier besteht keinerlei Handlungsbedarf |

Tabelle 9.1 Fehlerdiagnose.

10 Wartung



Gefahr!
Stromschlaggefahr.
Schalten Sie vor Wartungsarbeiten sowohl das Gerät als auch den magnetothermischen Schalter ab. So reduzieren Sie das Verletzungsrisiko.



Gefahr!
Stromschlaggefahr.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.



Achtung!
 Gefahr von Störungen oder Fehlbetrieb.
 Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes weder Benzin noch Benzol, Verdüner oder Reinigungsmittel. Es kann die Beschichtung des Gerätes beschädigen.



Achtung!
 Heißes Wasser (über 40°C) kann Farbverlust oder Verformung zur Folge haben.

10.1 Reinigung der Fernbedienung

- Wischen Sie die Fernbedienung mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Fernbedienung kein Wasser.
- Verwenden Sie keinen Glasreiniger oder mit Chemikalien getränkte Tücher.

10.2 Reinigung des Innengerätes

- Wischen Sie den äußeren Teil des Geräts mit einem weichen und trockenen Tuch ab.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie bitte ein neutrales in Wasser gelöstes Reinigungsmittel. Entfernen Sie überschüssiges Wasser von dem Tuch bevor Sie es abwischen. Entfernen Sie sämtliche eventuellen Reinigungsmittel-Rückstände vom Gerät.

10.3 Reinigung der Luftfilter

Der Luftfilter eliminiert den Staub, den das Innengerät aus dem Raum absorbiert.

Ist der Filter verstopft, so sinkt die Leistungsfähigkeit des Gerätes, der Kompressor wird beschädigt und die Batterie des Innengerätes kann einfrieren.

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig, um dies zu vermeiden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Luftfilter durch leichtes Anheben der mittleren Zunge, bis sie sich vom Anschlag lösen und ziehen Sie dann die Filter nach unten heraus.
- Reinigen Sie Staub oder Schmutz innerhalb der Filter mit Hilfe eines Staubsaugers oder reinigen Sie sie mit kaltem Wasser.

- Die Filter müssen vollständig trocknen (lassen Sie sie im Schatten trocknen), bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.
- Bringen Sie die Filter wieder korrekt an und gehen Sie sicher, dass sie vollständig hinter dem Anschlag fixiert sind. Sind die rechten und linken Filter nicht richtig fixiert, kann dies zu Störungen führen.



Achtung!
 Gefahr von Störungen oder Fehlbetrieb.
 Bringen Sie keine Duft- oder Gerucheliminierungssysteme usw. im Filter oder in der Innenumluft an.
 Dies kann die Verdampferbatterie beschädigen und verschmutzen. Sollte es nötig werden, installieren Sie diese Systeme am Ausgang des Gerätes, damit sie nur bei eingeschaltetem Gebläse laufen.

10.4 Reinigung des Außengerätes

- Wischen Sie den äußeren Teil des Gerätes mit einem trockenen Tuch ab.
- Entfernen Sie gelegentlich den Staub von der Eintrittsoberfläche.
- Reinigen Sie regelmäßig die Batterie des Kondensators mit einer weichen Bürste, wenn das Gerät in sehr staubigen Umgebungen zum Einsatz kommt.
- Überprüfen Sie gelegentlich den Sockel des Außengerätes.



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden!
Ein beschädigter Sockel kann zum Herunterfallen des Geräts führen und Personen- oder Materialschäden verursachen.



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden!
Bitte demontieren Sie nicht die Austrittsabdeckung des Außengerätes. Das Freilegen des Gebläses kann sehr gefährlich sein.



Hinweis!
 Wir empfehlen Ihnen, sich an einen zuverlässigen Fachmann für Klimaanlage oder an den offiziellen Vaillant-Kundendienst zu wenden, um einen Servicevertrag für vorbeugende Wartung abzuschließen. Dies hilft, das Leben Ihres Geräts zu verlängern und seine Leistung zu verbessern.

11 Lagerung während eines längeren Zeitraums der Nichtbenutzung

12 Entsorgung des Produktes

11 Lagerung während eines längeren Zeitraums der Nichtbenutzung

Wenn abzusehen ist, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Nehmen Sie das Gebläse für zwei oder drei Stunden bei einer Temperatur von 30°C in Betrieb, und zwar im Modus COOL und bei höchster Gebläsedrehzahl, um Schimmelbildung und Gerüche zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät und den magnetothermischen Schalter aus.
- Reinigen Sie die Luftfilter.
- Reinigen Sie das Außengerät
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Vor der erneuten Inbetriebnahme:

- Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
- Gehen Sie sicher, dass Sie sowohl den rechten als auch den linken Filter vor dem Betrieb anbringen.
- Überprüfen Sie, dass die Luftfilter nicht verstopft sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lufteintritte und -austritte nicht blockiert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der magnetothermische Schalter eingeschaltet ist.



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden!
Für den Fall, dass das Gerät abgebaut und an einem anderen Ort installiert wird, vergewissern Sie sich, dass es von qualifiziertem Personal installiert wird (siehe Handbuch für den Installateur). Andernfalls kann es zu Wasser- oder Kühlmittelaustritten, Kurzschlüssen oder sogar zu Bränden kommen.

12 Entsorgung des Produktes



Gefahr von Verletzungen und Personenschäden!
Ergreifen Sie bei der Entsorgung des Gerätes die entsprechenden Maßnahmen. Befolgen Sie hierfür die im Installationshandbuch beschriebenen Schritte rückwärts und verwenden Sie adäquates Werkzeug, sowie Schutzvorrichtungen.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät von qualifiziertem und technisch kompetentem Personal auseinandergenommen wird.



Achtung!
Gefahr der Umweltverschmutzung bei der Entsorgung des Gerätes. Befolgen Sie, um dies zu vermeiden, die Hinweise in diesem Abschnitt.



Achtung!
Klimageräte enthalten Kühlmittel, die gesondert entsorgt werden müssen. Die Wertstoffe in einem Klimagerät können recycelt werden.



Abb. 12.1 Recycling-Symbol.

Ihr Produkt ist mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet (siehe Abbildung 12.1). Dies bedeutet, dass Sie bei der Entsorgung Folgendes beachten müssen:

- Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.
- Beachten Sie bei der Entsorgung der Gerätes die geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen, um eine korrekte und umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.
- Übergeben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einem von den örtlichen Behörden zugelassenen Entsorgungsunternehmen, damit dieses es dann korrekt entsorgen kann.
- Wird das Produkt durch ein neues Gerät mit dem gleichen Zweck ersetzt, so können Sie das Produkt vom Händler des neuen Gerätes entsorgen lassen.
- Setzen Sie sich für weitere Informationen mit den örtlichen Behörden in Verbindung.